



ООО «КБ Пожарной Автоматики»

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОНОМНЫЙ

ИП 212-50M2

Паспорт  
ПАСН.425232.006 ПС

Редакция № 22

### Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автоном-  
ный ИП 212-50M2, заводской номер

соответствует требованиям технических условий ПАСН.425232.001 ТУ  
(ТУ 4371-009-12215496-00), признан годным к эксплуатации и упакован  
согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50M2 (далее по тексту - извещатель) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.

Возврат извещателя в дежурный режим происходит через 20 с после прекращения действия на него дыма.

1.2 Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельствам № 238392 (РУБЕЖ) и № 255428 (RUBEZH).

1.3 Основу автономного дымового пожарного извещателя ИП 212-50M2 составляет микроконтроллер. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала «Пожар» и существенно снижает вероятность возникновения ложных срабатываний.

1.4 Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

1.5 Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу при:  
– температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 55 °С;  
– максимальной относительной влажности воздуха 93 % без образования конденсата.

### 2 Основные технические данные

2.1 Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах 0,05 – 0,2 дБ/м.

2.2 Инерционность срабатывания извещателя – не более 6 с.

2.3 Электрическое питание извещателя осуществляется от батареи типа «Крона» номинальным напряжением 9 В.

2.4 Извещатель сохраняет работоспособность при разряде батареи до 7,5 В. При напряжении батареи от 7,5 до 5,9 В извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи».

2.5 Ток потребления в дежурном режиме – не более 30 мкА.

2.6 Ток потребления в режиме «Пожар» – не более 30 мА.

2.7 Уровень громкости непрерывного тонально-модулированного звукового сигнала «Пожар» при срабатывании на расстоянии 1 м от извещателя в течение четырех минут от 85 до 120 дБ.

2.8 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него:  
– воздушного потока со скоростью 10 м/с;  
– фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения.

2.9 Габаритные размеры извещателя – Ø 94x50 мм.

2.10 Масса извещателя – не более 0,20 кг.

2.11 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя – IP 40 по ГОСТ 14254-2015.

2.12 Средний срок службы – 10 лет.

2.13 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч.

2.14 По устойчивости к электрическим помехам в цепи электрического питания и по помехозмиссии извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 для 3 степени жесткости.

2.15 Режимы оповещения извещателя приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Режимы оповещения извещателя

| Режимы оповещения                                       | Индикация                                                    |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | световая                                                     | звуковая                                                                        |
| Дежурный режим                                          | Однократная вспышка индикатора с периодом повторения (5±1) с | –                                                                               |
| Режим «Пожар»                                           | Мигание индикатора с частотой (2±0,2) Гц                     | Непрерывный тонально-модулированный звуковой сигнал                             |
| Режим «Разряд батареи» (при напряжении от 7,5 до 5,9 В) | –                                                            | Кратковременный однократный звуковой сигнал с периодом повторения не более 60 с |

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность

| Наименование                 | Количество, шт. | Примечание |
|------------------------------|-----------------|------------|
| Извещатель ИП 212-50M2       | 1               |            |
| Элемент питания типа «Крона» | 1               |            |
| Планка крепежная             | 1               |            |
| Паспорт                      | 1               |            |

### 4 Указания мер безопасности

4.1 Конструкция извещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

4.2 Меры безопасности при установке и эксплуатации извещателя должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

### 5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 Извещатель устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме санузлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещений), в местах наиболее вероятного появления дыма. Установку производят в местах, удаленных от отопительных приборов.

5.2 При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться следующими документами:

– СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;  
– РД 78.145 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;  
– СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

5.3 Извещатель следует устанавливать на потолке. Допускается установка извещателя на стенах, балконах, колоннах, тросах на расстоянии от 100 до 300 мм от потолка и не менее 100 мм от угла стен, включая габариты извещателя.

5.4 Площадь, контролируемая одним извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной необходимо определять по таблице 3.

Таблица 3 – Максимальное расстояние между мизвещателями и извещателем и стеной

| Высота контролируемого помещения, м | Радиус зоны контроля, м |
|-------------------------------------|-------------------------|
| До 3,5 включительно                 | 6,40                    |
| Свыше 3,5 до 6,0 включительно       | 6,05                    |
| Свыше 6,0 до 10,0 включительно      | 5,70                    |
| Свыше 10,0 до 12,0 включительно     | 5,35                    |

5.5 При получении транспортной упаковки с извещателем необходимо:

- вскрыть транспортную упаковку;
- проверить комплектность согласно паспорту;
- проверить дату выпуска, наличие знака сертификата соответствия в паспорте и на извещателе.

5.6 Произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).

5.7 Если извещатель находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.8 При подготовке извещателя к работе необходимо:

а) закрепить на потолке или стене планку крепежную (планка входит в комплект поставки) при помощи двух шурупов. Рекомендуется применять шурупы 4x30;

б) открыть крышку отсека питания извещателя, подключить элемент питания, закрыть крышку;

в) проверить работоспособность извещателя. Для этого нажать кнопку на крышке извещателя и удерживать ее до появления непрерывного тонально-модулированного звукового сигнала «Пожар»;

**ВНИМАНИЕ! СИГНАЛИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ГРОМКИЙ ЗВУК.**

г) установить извещатель на планку крепежную.

6 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

6.1 Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее. Последовательность действий при замене камеры:

а) расположить извещатель этикеткой вверх, извлечь элемент питания, аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания;

б) отжать замки на дымовой камере (рисунок 1) и снять ее;

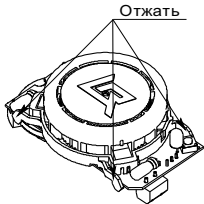


Рисунок 1 – Место расположения замков на дымовой камере

в) очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом или продув чистым воздухом с давлением 1 – 2 кг/см²;

г) установить очищенную от пыли или новую дымовую камеру на место, прижав ее к основанию, до срабатывания замков;

д) установить крышку извещателя на место;

е) установить элемент питания;

ж) проверить работоспособность извещателя (п. 5.8 в).

Чувствительность извещателя после замены дымовой камеры не изменяется.

Запыленную дымовую камеру можно промыть водой и просушить. Очищенная от пыли камера пригодна для последующего использования.

6.2 После установки нового элемента питания, а также периодически (не реже одного раза в три месяца) необходимо проверять работоспособность извещателя (п. 5.8 в).

6.3 При появлении сигнала «Разряд батареи» заменить элемент питания.

7 Возможные неисправности и способы их устранения

7.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

| Наименование неисправности                                                             | Вероятная причина                                                        | Способ устранения                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует периодический световой сигнал                                              | 1 Неисправный элемент питания                                            | 1 Заменить элемент питания                                                                                 |
| При проверке работоспособности извещателя по 5.8 в не выдается звуковой сигнал «Пожар» | 2 Ненадежное подключение элемента питания                                | 2 Проверить подключение элемента питания                                                                   |
| Выдает сигнал «Пожар» при отсутствии дыма (ложное срабатывание)                        | 1 Попадание в дымовую камеру насекомых.<br>2 Запыленность дымовой камеры | Извлечь элемент питания на время, не менее 5 с, очистить дымовую камеру и вновь установить элемент питания |

8 Транспортирование и хранение

8.1 Извещатели в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.3 Хранение извещателя в транспортной упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

9 Утилизация

9.1 Извещатель ИП 212-50М2 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация извещателя проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9.2 Утилизация элементов питания должна производиться в соответствии с правилами, принятыми в данном регионе.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Гарантии не распространяются на элемент питания).

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

10.4 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть, с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации, по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,  
ООО «КБ Пожарной Автоматики»

Телефон сервисной службы 8 (8452) 22-28-88,  
электронная почта td\_rubezh@rubezh.ru

11 Сведения о сертификации

11.1 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЧС13.В.00023 действительна по 26.06.2022. Оформлена на основании отчетов о сертификационных испытаниях № 12781 от 12.05.2015 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.

11.2 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.НА96.В.00497/20 действительна по 17.02.2025. Оформлена на основании протоколов испытаний №5/СГ-13.02/20, 6/СГ-13.02/20 от 13.02.2020 ИЦ «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг».

11.3 Сертификат соответствия № RU С-РУ.ЧС13.В.00243/19 действителен по 14.11.2022. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

11.4 Система менеджмента качества ООО «КБ Пожарной Автоматики» сертифицирована на соответствие требованиям между-народного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Контакты технической поддержки:

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

support@rubezh.ru