




**MIRAGE
PRIVATE**

БЫСТРЫЙ СТАРТ КОНТРОЛЛЕРА «МИРАЖ-GSM-A8-03»

Инструкция «Быстрый старт» кратко описывает порядок ввода в эксплуатацию и конфигурирования контроллера «Мираж-GSM-A8-03». Инструкция содержит ссылки на разделы и приложения полного руководства по эксплуатации контроллера, к которым следует обратиться для получения подробной информации. Полное руководство можно найти на CD-диске, входящем в комплект поставки, и на официальном веб-сайте ООО «НПП «Стелс» (www.nppstels.ru).

Краткое руководство по эксплуатации контроллера, входящее в комплект поставки, содержит базовую информацию о его функциональных возможностях и технических характеристиках, конфигурировании и эксплуатации. В случае возникновения проблем при установке контроллера, а также для изучения принципов его работы, монтажа и обслуживания настоятельно рекомендуется обратиться к полному руководству по эксплуатации.

- Для установки в контроллер необходимо приобрести две SIM-карты разных операторов сотовой связи (основная и резервная сеть оповещения). Выберите оптимальный тарифный план исходя из предпочтительного способа оповещения (с помощью голосовых звонков, SMS-сообщений или комбинированное). Запретите или ограничьте кредитную систему платежей. Отключите платные услуги.
- Подключайте GSM-антенну и устанавливайте SIM-карты в держатели только при полностью отключенном электропитании контроллера.
- Если на SIM-картах отключен запрос PIN-кода или задан PIN-код 9999, их можно установить в держатели до конфигурирования контроллера. Если на SIM-картах задан другой PIN-код, необходимо предварительно указать его в программе *Конфигуратор Приват* и записать конфигурацию в контроллер, в противном случае SIM-карты могут быть заблокированы при попытке регистрации в сети.

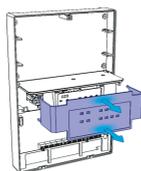


- 1** Снимите крышку контроллера. Для этого сначала выкрутите винт, затем нажмите на защелки и отсоедините от основания крышку контроллера, а затем отсоедините крышку панели индикации.



- 2** Подключите к контроллеру GSM-антенну (см. приложения 1 и 2).




- 3** Подайте на контроллер питание от сети 220 В или от аккумуляторной батареи 12 В (см. приложения 1 и 2). (Аккумуляторная батарея приобретается отдельно.)




- 4** Установите на ПК необходимое программное обеспечение. Для этого:
- запустите файл *Privat_Setup_X.exe* (где X – номер версии), который можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки, или загрузить с веб-сайта ООО «НПП «Стелс».
 - в открывшемся окне нажмите кнопку *Далее*, в следующем окне – кнопку *Установить*.

Запустите программу *Конфигуратор Приват*.



- 5** Подключите контроллер к ПК с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки (см. приложения 1 и 2). Откроется мастер, в котором можно задать основные параметры использования контроллера (их можно будет изменить позднее).

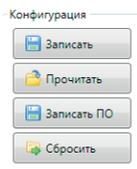

- 6** Считайте заводские настройки контроллера, нажав кнопку . Благодаря этому в программу будут загружены номера электронных ключей, входящих в комплект поставки.



- 7** Укажите способ управления режимом охраны (см. разделы 6.3.1, 6.2).




- 8** Задайте параметры пользователей и схему оповещения (см. раздел 6.2).




- 9** Настройте конфигурацию контроллера: параметры SIM-карт, шлейфов сигнализации, выходов управления, способ доступа и т. д. (см. раздел 6.3).



- 10** Настройте параметры логических разделов контроллера (см. разделы 6.2, 6.3.1, 6.4).

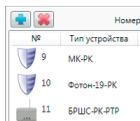

- 11** Зарегистрируйте и настройте радиоизвещатели и ретрансляторы *Ладога-РК* (см. раздел 7.2).

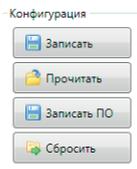

- 12** Запишите параметры в контроллер, нажав кнопку .



- 13** Отключите питание контроллера. Установите SIM-карты в держатели.



- 14** Установите крышку панели индикации и крышку контроллера.