

2. Избегайте воздействия дождя, воды или высокой влажности.
3. Не использовать Мегафон близко к ушам людей. Это может вызвать повреждение слуха.
4. В случае, если Мегафон не используется в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их отдельно, чтобы избежать утечки кислоты и повреждения цепей внутри электромегафона.

**6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Мегафон в упакованном виде должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.

# Руководство пользователя Ручной электромегафон MP-30M



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Ручной электромегафон МР-30М (МП-30М) со встроенным USB (SD-card) плеером, предназначен для воспроизведения рекламных мероприятий, **речевого или звукового оповещения людей о пожаре, а также для управления эвакуацией.**

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:


1. Ручной мегафон с USB (SD-card) плеером - 1 шт.
2. Выносной микрофон типа «тангента» - 1 шт.
3. Плечевой ремень.
4. Кабель для подключения внешнего источника питания (от автомобиля) – 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность	25 Вт.
Дальность действия	До 1200 м.
Электропитание мегафона	LI-ON батарея / от электросети автомобиля (12 В.)
Встроенная функция	USB (SD card) плеер / Запись и воспроизведение голосового сообщения (длительностью до 150 сек) / Сигнал «СИРЕНА» / сигнал «СВИСТОК»
Материал корпуса	ABS пластик (белого/синего цвета)
Внешние габариты	230 x 370 мм.
Вес с индивидуальной упаковкой/Вес нетто	1.85 кг./1,80 кг.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- 1) Отщелкните замок крышки отсека аккумулятора на тыльной стороне мегафона и поднимите крышку.
- 2) Извлеките из отсека аккумулятор и, снимите защитную плёнку с контактов.
- 3) Вставьте аккумулятор в мегафон, соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте крышку отсека.

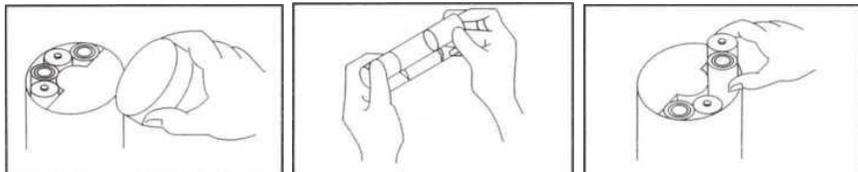

## Подключение внешнего источника питания 12В:

- 1) Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к поломке или сокращению срока службы мегафона.
- 2) Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12 В.
- 3) Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока не допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке.
- 4) Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих предметов.
- 5) При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от аккумулятора отключается.

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:



1. Перед первым включением мегафона переведите переключатель на ручке мегафона в положение « TALK». Нажмите выключатель питания на микрофоне–тангенте, или, удерживайте кнопку-курок на ручке мегафона (загорится светодиод POWER) .
2. Направляйте мегафон в сторону объекта оповещения. Нажмите кнопку SPEECH и, говорите в микрофон. Поднесите мегафон ближе к губам и говорите обычным голосом, без напряжения.
3. Говорите в микрофон, отрегулируйте громкость до желаемого уровня. Обратите внимание, что чем ближе источник звука к микрофону, тем лучше усиление.
4. Ваш Мегафон имеет функции «Сирена», «Свисток» и «Запись голосового сообщения» - при установке переключателя в положение SIREN (или WHISTLE) и нажатии на кнопку, будет генерироваться непрерывный звук сирены (или свиста). При отключении кнопки, сигнал сирены (или свистка) прекращается.
5. Для записи голосового сообщения нажмите и отпустите кнопку «RECORD» (загорится светодиод «REC»). Продолжительность записи не должна превышать 150 секунд. Для остановки записи, и начала воспроизведения записанного сообщения нажмите и отпустите кнопку «PLAY».

## 6. РАБОТА USB-МР3 ПЛЕЕРА:

Вставьте USB/SD MMC карту в Мр3-плеер.

**Внимание! Встроенный плеер поддерживает USB flash носитель ёмкостью до 2Гб.**

Мр3-плеер имеет три кнопки. |</V- (vol+/next) - кнопка перелистывания назад/регулировки (уменьшения) звука:

- короткими нажатиями производится перелистывание файлов назад;

- при удержании происходит уменьшение уровня звука.

>|| (play/pause) - кнопка воспроизведение/пауза. При коротком нажатии происходит воспроизведение звукового файла. При повторном нажатии воспроизведение останавливается.

>>|/V+ vol+/next - кнопка перелистывания вперед/регулировки (увеличения) звука:

- короткими нажатиями производится перелистывание файлов вперед;

- при удержании происходит увеличение уровня звука.

## 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

1. Если мегафон не работает, проверьте правильность установки литиевого аккумулятора.
2. При использовании батареек. Если батарейки не сели и установлены правильно, с соблюдением полярности, то вставьте контейнер в отсек так чтобы он вошел плотно, обеспечивая контакт, с клеммами.
3. Мегафон включен, а громкость динамика слабая? Проверьте регулятор громкости сбоку микрофона. Возможно, что литиевый аккумулятор разряжен (или мощности батареек не достаточно). Зарядите аккумулятор (замените батарейки).

## 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды на длительное время.