

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг слева) TS-DC065 (EN2/3) ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ


Башмак рычага

Большое усилие

Малое усилие



НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ




Дверь открывается на себя вправо


Ø4.5	Ø3.2	Диаметр отверстия
M6	ST6.3	Винт или шуруп

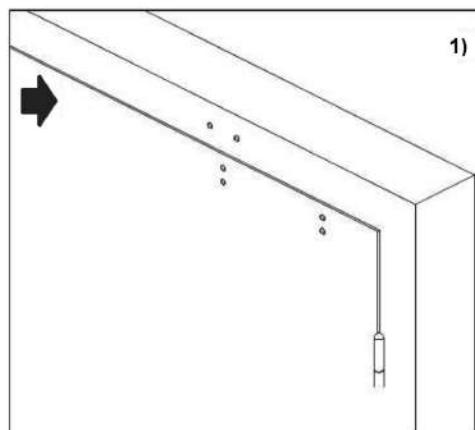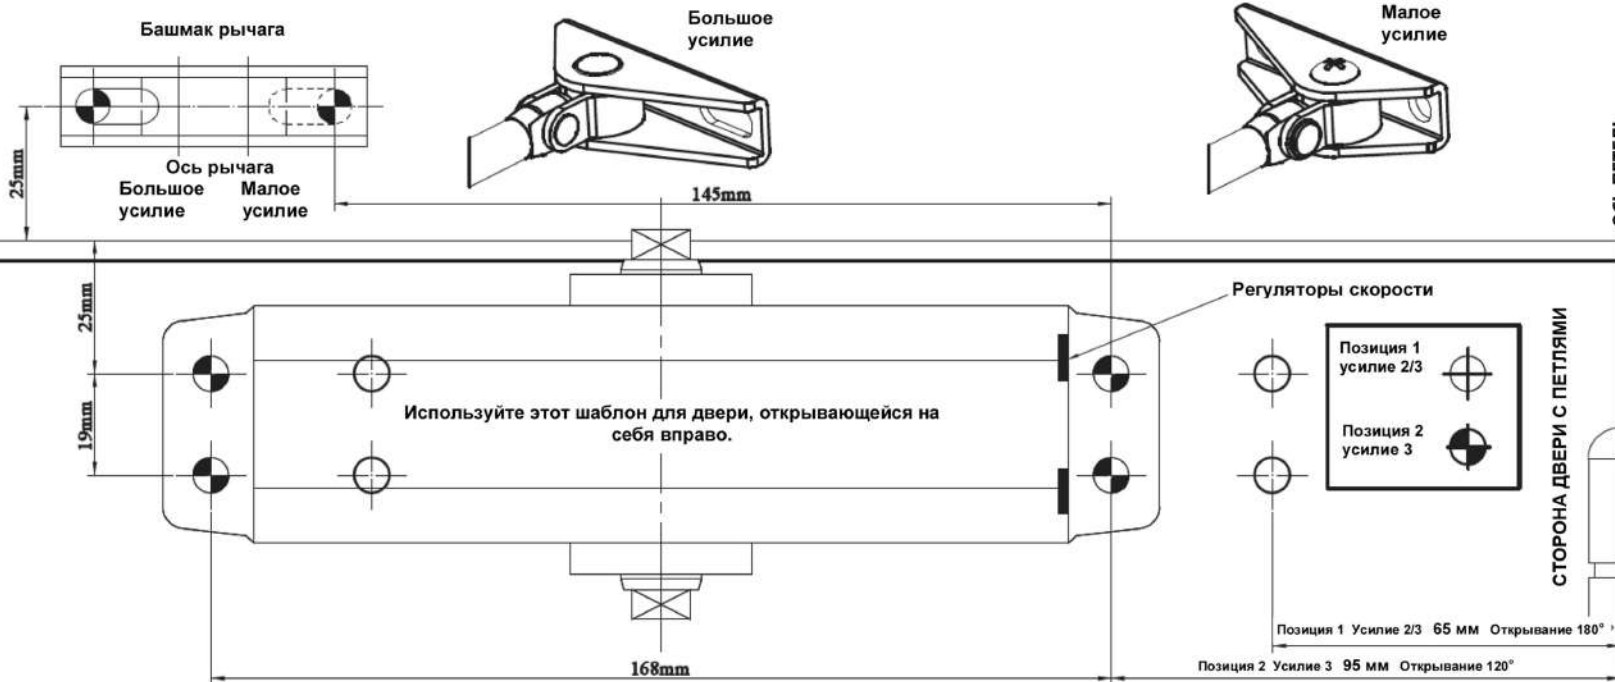


Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное усилие из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

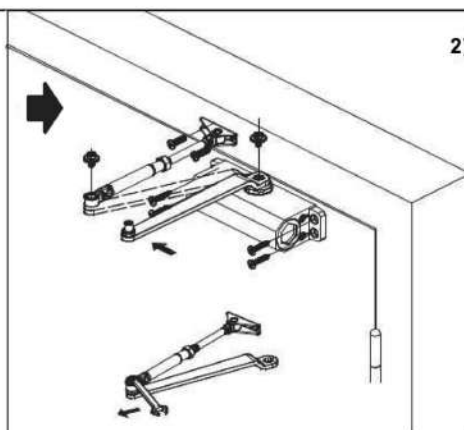

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.


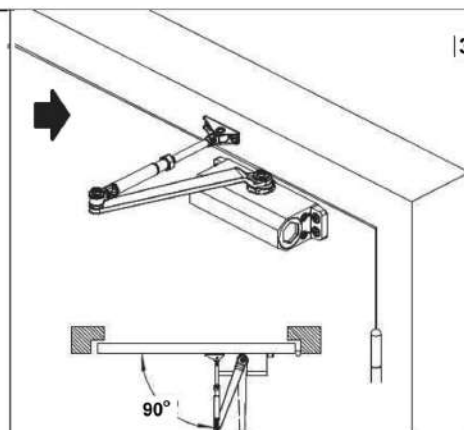


Стандартная установка

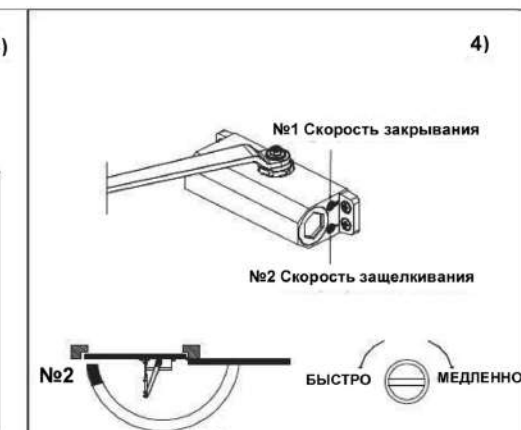


Регулировка скорости


ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа) TS-DC065 (EN2/3) ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

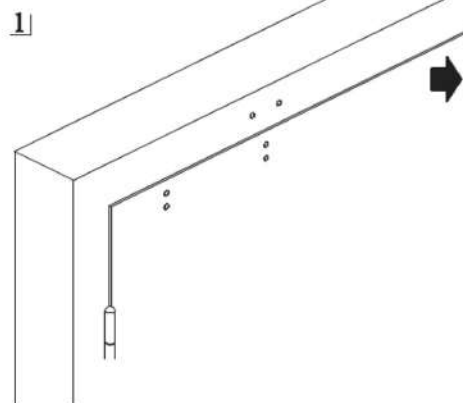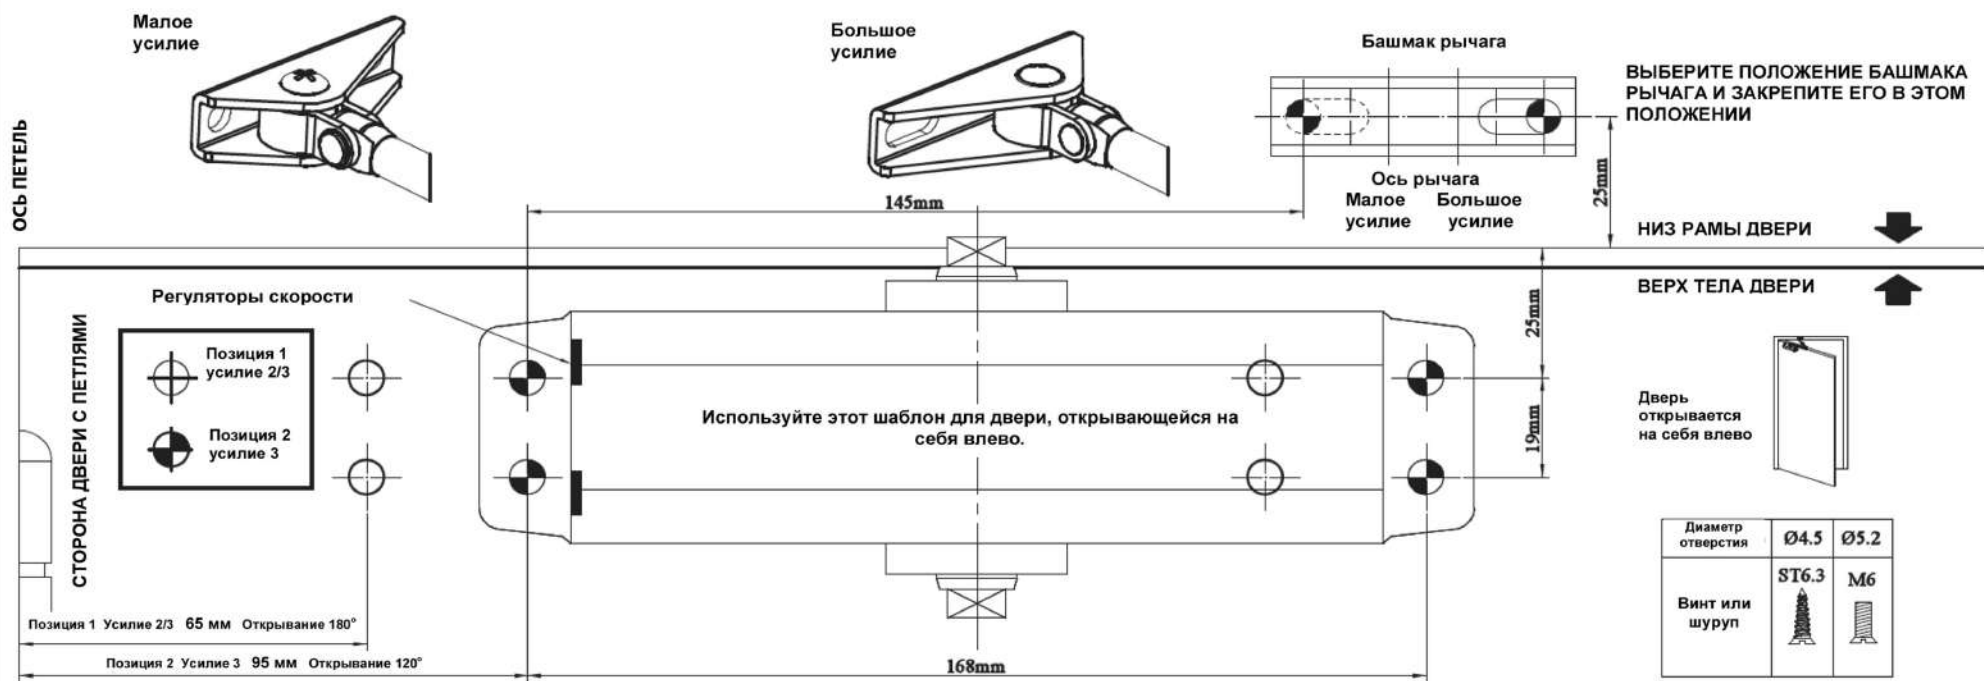


Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное усилие из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

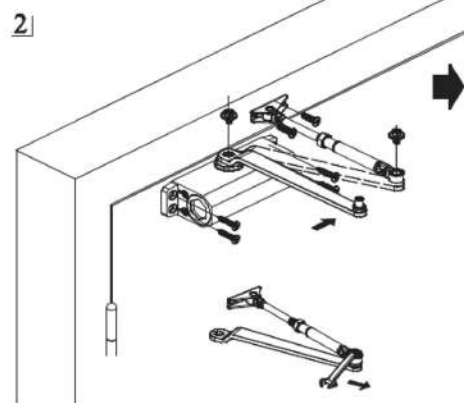

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

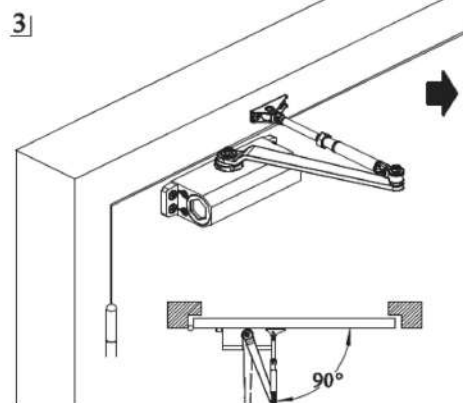

Стандартная установка

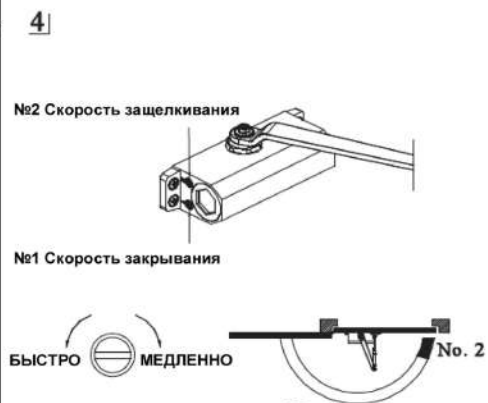

Регулировка скорости