

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг слева)

TS-DC045 (EN2) ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА
РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ
ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага


Малое
усилие

Большое
усилие

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

Диаметр отверстия	Ø3.2	Ø5.2
Винт или шуруп		

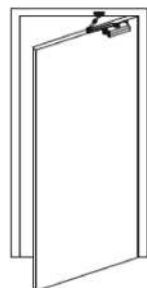

Дверь
открывается
на себя вправо

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на
себя вправо.

Регуляторы скорости

60 мм Открытие 140°

120 мм Открытие 100°

СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

ОСЬ ПЕТЕЛЬ

1)

2)


3)

4)

Определите требования к углу открывания: 100
или 140 градусов, выберите нужное
расстояние из данных, указанных на шаблоне.
Используйте шаблон для разметки отверстий
крепления корпуса и башмака рычага.

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном
положении, закрепите башмак кронштейна в
отмеченном положении. Учитывайте выбранную
позицию башмака для малого или большого
усилия.

Стандартная установка

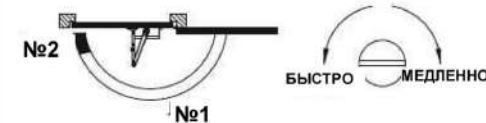

Регулировка скорости

№2 Скорость зашелкивания

№1 Скорость закрывания

БЫСТРО МЕДЛЕННО

№2

№1