



ООО «КБ Пожарной Автоматики»

Модули релейные РМ-1К – РМ-5К
Паспорт

ПАСН.423149.015 ПС

Редакция 14

Свидетельство о приемке и упаковывании

Модуль релейный РМ-__K

заводской номер _____

версия ПО _____

соответствует требованиям технических условий ПАСН.423149.015 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвезд

Контролер

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модули релейные РМ-1К – РМ-5К (далее по тексту – релейные модули) предназначены для вывода управляющих сигналов приемно-контрольного прибора на исполнительные устройства, входящие в состав системы противопожарной защиты, с одновременным контролем состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание (далее по тексту – КЗ).

1.2 Релейные модули предназначены для работы с приборами ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей», ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП».

1.3 В зависимости от количества выходов релейные модули выпускаются в исполнениях:

- РМ-1К – один выход (**ВЫХ1**), в системе занимает один адрес;
- РМ-2К – два выхода (**ВЫХ1 – ВЫХ2**), в системе занимает два адреса;
- РМ-3К – три выхода (**ВЫХ1 – ВЫХ3**), в системе занимает три адреса;
- РМ-4К – четыре выхода (**ВЫХ1 – ВЫХ4**), в системе занимает четыре адреса;
- РМ-5К – пять выходов (**ВЫХ1 – ВЫХ5**), в системе занимает пять адресов.

1.4 Релейные модули маркированы товарным знаком по свидетельствам №238392 (РУБЕЖ) и/или № 255428 (RUBEZH).

1.5 Релейные модули рассчитаны на непрерывную эксплуатацию при температуре воздуха от минус 25 до плюс 55 °С и максимальной относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

2.1 Степень защиты релейного модуля, обеспечиваемая оболочкой, согласно ГОСТ 14254-2015 – IP20.

2.2 Тип атмосферы, для эксплуатации в которой предназначены релейные модули, согласно ГОСТ 15150-69.

2.3 Электропитание релейных модулей осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 10,5 до 28,5 В, в качестве которого рекомендовано применение источника вторичного электропитания резервированного (ИВЭПР) марки РУБЕЖ.

2.4 Потребляемая мощность релейных модулей в дежурном режиме – не более 1,7 Вт.

2.5 Максимальный ток потребления релейных модулей без учета потребления исполнительных устройств, подключенных к **ВЫХ1–ВЫХ5**, в зависимости от напряжения источника питания, приведен в таблице 1.

Например, ток потребления РМ-5К при напряжении питания 12 В при всех выключенных реле составит 130 мА, при всех включенных составит 130+25x5=255 мА.

Таблица 1

Напряжение питания, В	Ток потребления, мА	
	все выходы выключены	каждого включенного выхода
12	130	25
24	67	12

2.6 При выборе источника питания необходимо учитывать ток потребления исполнительных устройств, подключенных к **ВЫХ1–ВЫХ5**, и выходное напряжение, соответствующее напряжению питания 12 и 24 В.

2.7 Максимальные токи, обеспечиваемые каждым выходом **ВЫХ1 – ВЫХ5**, – не более 2 А. При этом суммарный ток по всем выходам не должен превышать 5 А.

2.8 Релейные модули осуществляют контроль целостности выходных цепей по каждому выходу, как при включенном, так и при выключенном состоянии. Определение целостности выходных цепей осуществляется при токе контроля:

- во включенном состоянии – током контроля не менее 50 мА;
- в выключенном состоянии – током контроля обратной полярности не более 2 мА.

2.9 Измеряемые напряжения (Uконтр) в зависимости от состояний выходов релейного модуля приведены в таблице 2.

2.10 Габаритные размеры релейных модулей (В×Ш×Г) – не более 84×125×37 мм.

Таблица 2

Состояние выхода	Напряжение, В		
	КЗ	Норма	Обрыв
Включено	> 2,2	0,05-2,2	< 0,05
Выключено	< 0,25	0,26-4,1	> 4,2

Примечание – Напряжение измеряется на выходной клемме **ВЫХ-** относительно минусовой клеммы питания источника **Упит-**.

2.11 Масса релейных модулей – не более 250 г.

2.12 Средний срок службы – 10 лет.

2.13 Средняя наработка на отказ – не менее 60000ч.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Релейный модуль	1	
Паспорт	1	
Диод 1N4002...1N4007		
Диод 1N5402...1N5408		
или		
Устройство подключения нагрузки	1-5	В зависимости от заказа

4 Указания мер безопасности

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током релейные модули относятся к III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5 Устройство и принцип работы

5.1 Конструктивно релейные модули выполнены в виде блока, состоящего из пластмассового корпуса (основание и крышка), внутри которого размещена плата с радиоэлементами (Рисунок 1).

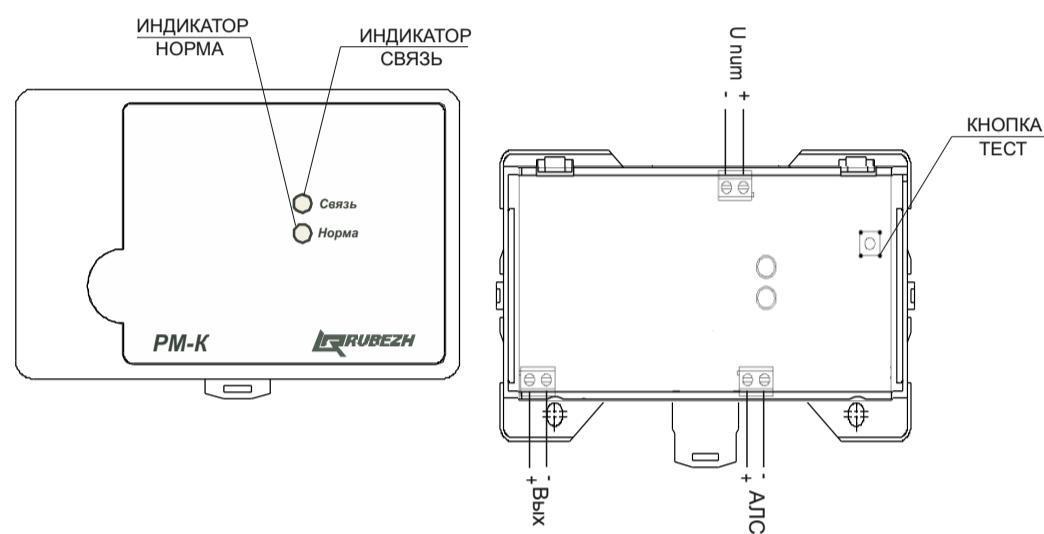


Рисунок 1

5.2 На лицевой панели модуля расположены два светодиодных индикатора. Режимы индикации приведены в таблице 4.

Таблица 4

Индикатор	Режим индикации
Связь	Мигание с периодом 5 с – при наличии обмена по адресной линии связи (АЛС)
	Постоянное свечение – при отсутствии обмена по АЛС
	Мигание с периодом 0,5 с – при получении команды «Пуск» любым выходом релейного модуля от приемно-контрольного прибора
Норма	Постоянное свечение – при отсутствии неисправностей. Мигание с периодом 0,5 с – при неисправности или нажатой кнопке ТЕСТ

5.3 Релейные модули переходят в режим индикации неисправности при:

- обрыве выходных цепей;
- коротком замыкании выходных цепей;
- выходе напряжения питания из разрешенного диапазона от 10,5 до 28,5 В.

5.4 Релейные модули содержат в своем составе микропроцессор, управляющий работой устройства.

5.5 Функционально релейные модули представляют собой дистанционно управляемые релейные контакты.

5.6 Для обеспечения контроля целостности выходных цепей в разрыв выходной цепи непосредственно к нагрузке должны быть подключены диоды или устройство подключения нагрузки (далее по тексту – УПН) (Рисунок 2).

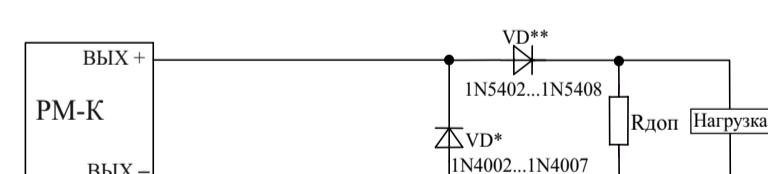


Рисунок 2

5.7 Устройство подключения нагрузки состоит из аналогичных диодов, установленных на плату с клеммными колодками (Рисунок 3).

5.8 УПН должно быть подключено в разрыв выходной цепи между соответствующим выходом релейного модуля и исполнительным устройством (Rнагр). Стрелка на корпусе УПН расположена

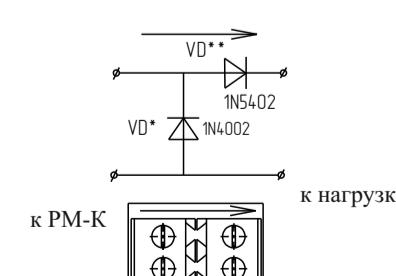


Рисунок 3

на ряду с клеммой подключения **ВЫХ+** релейного модуля и направлена к клемме подключения нагрузки.

5.9 При значении тока, протекающего через нагрузку во включенном состоянии выхода, менее 50 мА, для обеспечения контроля целостности выходных цепей параллельно нагрузке должен быть подключен резистор ($R_{доп}$) (Рисунок 2).

Сопротивление дополнительного резистора определяется по формуле:

$$R_{доп} = (U_{вых} - 0,06) / I_{нагр},$$

где $R_{доп}$ – сопротивление дополнительного резистора, Ом;

$I_{нагр}$ – ток, протекающий через нагрузку во включенном состоянии выхода, А;

0,06 – постоянная величина, принятая для расчета на основе минимального тока контроля, А;

1 – падение напряжения на диоде VD^{**} (Рисунок 2), В;

$U_{вых}$ – напряжение на соответствующем выходе релейного модуля, В, которое определяется по формуле:

$$U_{вых}=U_{пит} - 1 - I_{нагр} \times R_{ш},$$

где $U_{пит}$ – напряжение релейного модуля;

1 – падение напряжения на внутренних цепях релейного модуля, В;

$R_{ш}$ – сопротивление измерительного резистора релейного модуля, равное 1 Ом.

Примечание – Для типовых устройств-нагрузок, ток потребления которых менее 50 мА (например, ОПОП1-8), можно устанавливать резистор номиналом 510 Ом, не проводя расчеты.

5.10 Пример подключения светового оповещателя (расчитанного на работу при напряжении 12 В) к выходу релейного модуля, запитанного от источника напряжения 24 В, приведен на рисунке 4.

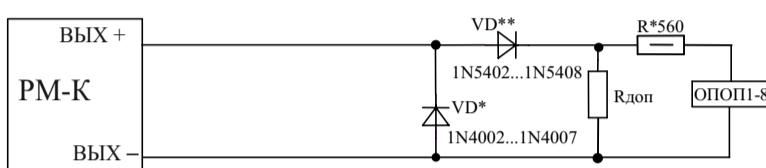


Рисунок 4

6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

6.1 При получении упаковки с релейными модулями необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно паспорту;
- проверить дату изготовления;
- произвести внешний осмотр релейного модуля, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).

6.2 Если релейные модули находились в условиях отрицательных температур, то перед включением их необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ РЕЛЕЙНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА И ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА!

6.3 Релейные модули подключаются к приемно-контрольному прибору по двухпроводной АЛС через клеммную колодку, обеспечивающую подсоединение проводов сечением от 0,35 до 1,5 мм².

6.4 Устанавливать релейные модули можно непосредственно на стену или на DIN-рейку.

Порядок установки модуля:

- a) открыть крышку релейного модуля, нажав на замок с боковой стороны (снятие крышки лучше проводить на плоской горизонтальной поверхности);

б) при установке на стену:

- разместить и просверлить в месте установки модуля два отверстия под шуруп диаметром 4 мм. Установочные размеры приведены на рисунке 5.

– установить основание модуля на два шурупа и закрепить третьим шурупом через одно из нижних отверстий основания (просверлив отверстие по месту);

в) подключить провода к клеммным соединителям, руководствуясь рисунком 1.

6.5 По окончании монтажа следует произвести конфигурирование релейных модулей в соответствии с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации на приемно-контрольный прибор.

6.6 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены релейные модули, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

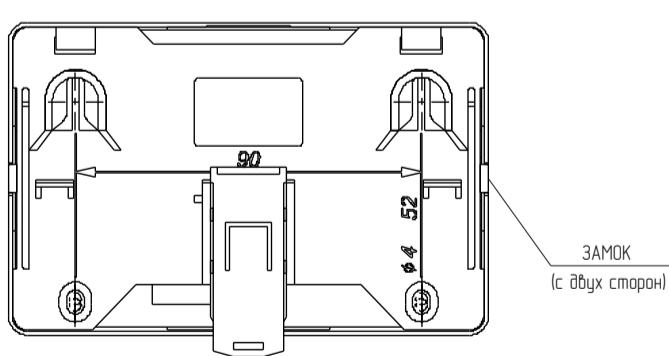


Рисунок 5

7 Конфигурирование релейного модуля

7.1 Конфигурирование релейных модулей можно осуществить тремя способами:

- с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1;
- с приемно-контрольного прибора по АЛС;
- с приемно-контрольного прибора по технологической адресной линии связи (АЛСТ).

7.2 Конфигурирование адресных устройств (АУ) необходимо выполнять в программе ПО FireSec «Администратор» при создании проекта системы на объект.

7.3 ПКУ-1 позволяет просмотреть и изменить адрес релейного модуля. Запись и изменение адреса производятся в соответствии с паспортом на ПКУ-1.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ К АЛС И АЛСТ ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА НЕОБХОДИМО ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ПРИБОРА!

7.4 Для конфигурирования релейного модуля, подключенного к АЛСТ приемно-контрольного прибора, необходимо подать питания на приемно-контрольный прибор и релейный модуль, зайти в меню прибора, выбрать учетную запись **Инсталлятор** и ввести пароль (по умолчанию пароля нет), выбрать пункт **Настройка (Конфигурация) => Сервис => Конфигурация устройств**, после чего в открывшемся меню параметров релейного модуля задать начальный адрес релейного модуля (всем (от одного до пяти) логическим устройствам будут присвоены адреса в возрастающем порядке, начиная с заданного начального адреса).

7.5 Для конфигурирования релейного модуля, подключенного к АЛС, начальный адрес которого неизвестен, необходимо зайти в меню прибора, выбрать пункт **Настройка (Конфигурация) => Сервис=> Адресация устройств** и нажать кнопку **ТЕСТ** на релейном модуле (Рисунок 1). На экране прибора откроется меню параметров релейного модуля:

- а) параметр - **Адрес** - отобразится начальный адрес релейного модуля, который можно изменить;
- б) параметр **Задержка на включение** - следует указать время (в секундах), через которое, после подачи команды, произойдет переключение реле. Диапазон возможных значений: от 0 до 255 с.

в) параметр **Удержание** - следует указать время (в секундах), на которое произойдет включение реле. Диапазон возможных значений от 1 до 255 с. Значение: «0» - бесконечное удержание (до получения команды выключить);

г) настройка **Конфигурация** (см. таблицу 5).

7.6 Для того чтобы просмотреть и изменить параметры конфигурации релейного модуля, адрес которого известен, необходимо зайти в меню прибора, выбрать пункт **Настройка (Конфигурация) => Сервис=> Выбор устройства**, ввести адрес релейного модуля. После чего в открывшемся меню параметров релейного модуля произвести конфигурирование согласно а) – г) пункта 7.5.

Таблица 5

№ конфигурации	Логическое состояние выхода	
	СТОП	ПУСК
1	ВЫКЛ. (Уконтр.)	ВКЛ. (Увых.)
2	ВЫКЛ. (Уконтр.)	МЕАНДР с частотой 0,5 Гц (Увых./Уконтр.)
3	ВКЛ. (Увых.)	ВЫКЛ. (Уконтр.)
4	ВКЛ. (Увых.)	МЕАНДР с частотой 0,5 Гц (Увых./Уконтр.)
5	МЕАНДР с частотой 0,5 Гц (Увых./Уконтр.)	ВЫКЛ. (Уконтр.)
6	МЕАНДР с частотой 0,5 Гц (Увых./Уконтр.)	ВКЛ. (Увых.)

8 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

8.1 При неисправности релейный модуль подлежит замене. Неисправность релейных модулей определяется на основании сообщений приемно-контрольного прибора.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Релейные модули в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.2. При расстановке и креплении в транспортных средствах ящиков с релейными модулями необходимо обеспечить их устойчивое положение, исключить возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стекла транспортных средств.

9.3 Условия транспортирования релейных модулей должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.4 Хранение релейных модулей в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие релейного модуля требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену релейного модуля. Предприятие-изготовитель несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта релейного модуля.

10.4 В случае выхода релейного модуля из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики» с указанием наработки релейного модуля на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

11 Сведения о сертификации

11.1 Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03014 действителен по 12.03.2020. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

Телефоны технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран