

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг слева)

TS-DC120 (EN5) Freeze ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага

Малое усилие

Большое усилие

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

32mm
22mm
19mm

45mm

165mm

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя вправо.


Регуляторы скорости

СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

230mm

80 мм Открытие 180°

120 мм Открытие 120°

Ø5.2	Ø3.2	Диаметр отверстия
M6		Винт или шуруп


Дверь открывается на себя вправо




1)



2)

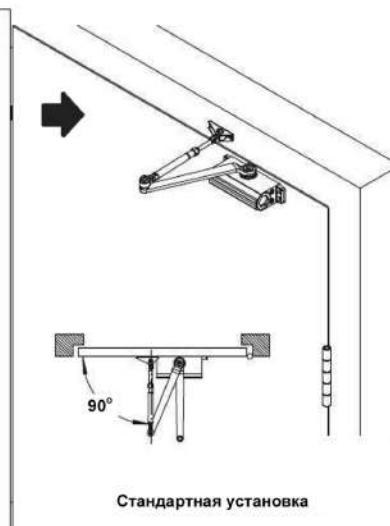

3)

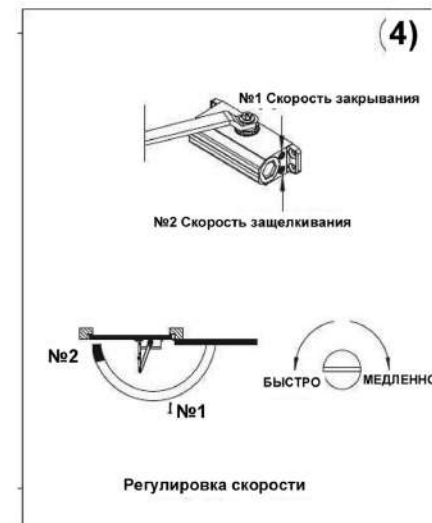


4)


ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа)

TS-DC120 (EN5) Freeze ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

Большое
усилие

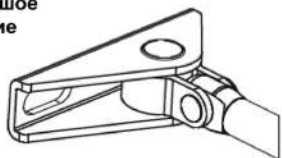


Малое
усилие

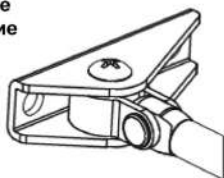

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА
РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ
ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага

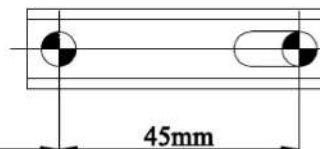

165mm

45mm

32mm

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ



Дверь
открывается
на себя влево

Диаметр отверстия	Ø3.2	Ø5.2
Винт или шуруп		
	M6	

Регуляторы скорости


Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя
влево.

80 мм Открывание 180°

120 мм Открывание 120°


230mm

1

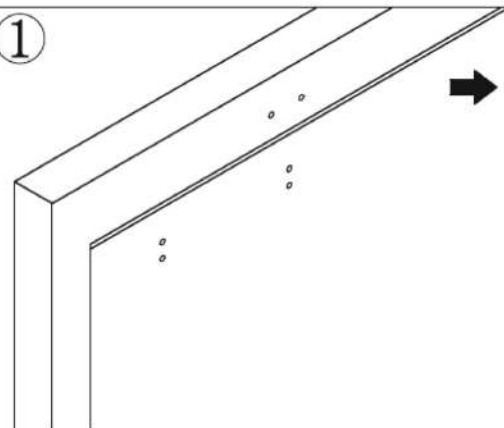


Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

2

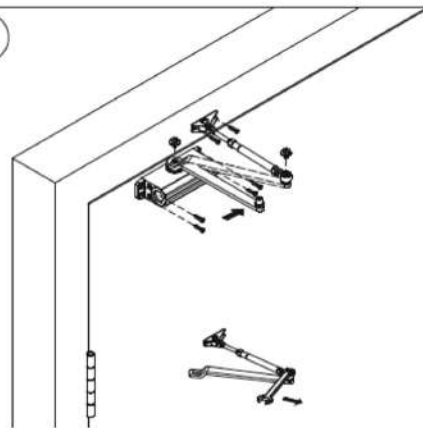

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

3

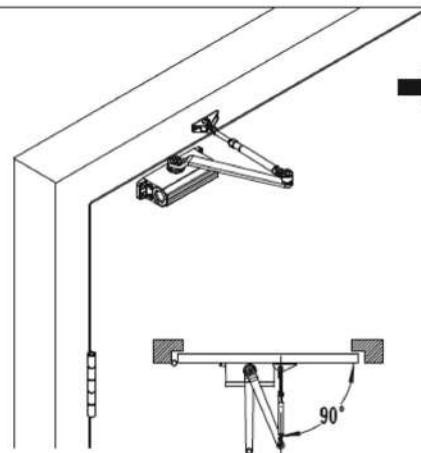

Стандартная установка

4

№2 Скорость защелкивания

№1 Скорость закрывания



Регулировка скорости