




8

D811997 00101_04 25-03-13

ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ

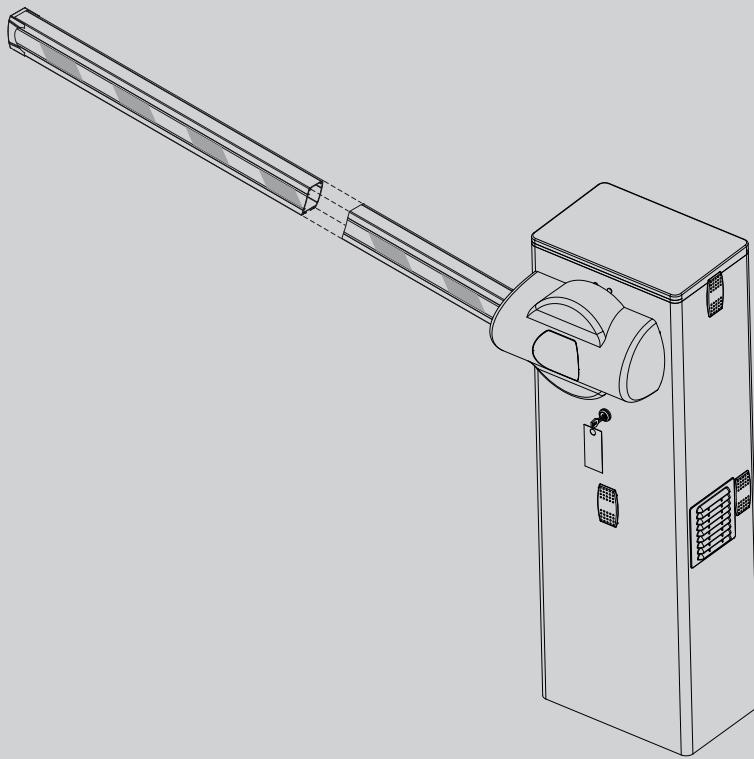

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



MOOVI 30-60 - ALPHA BOM


BFT




AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

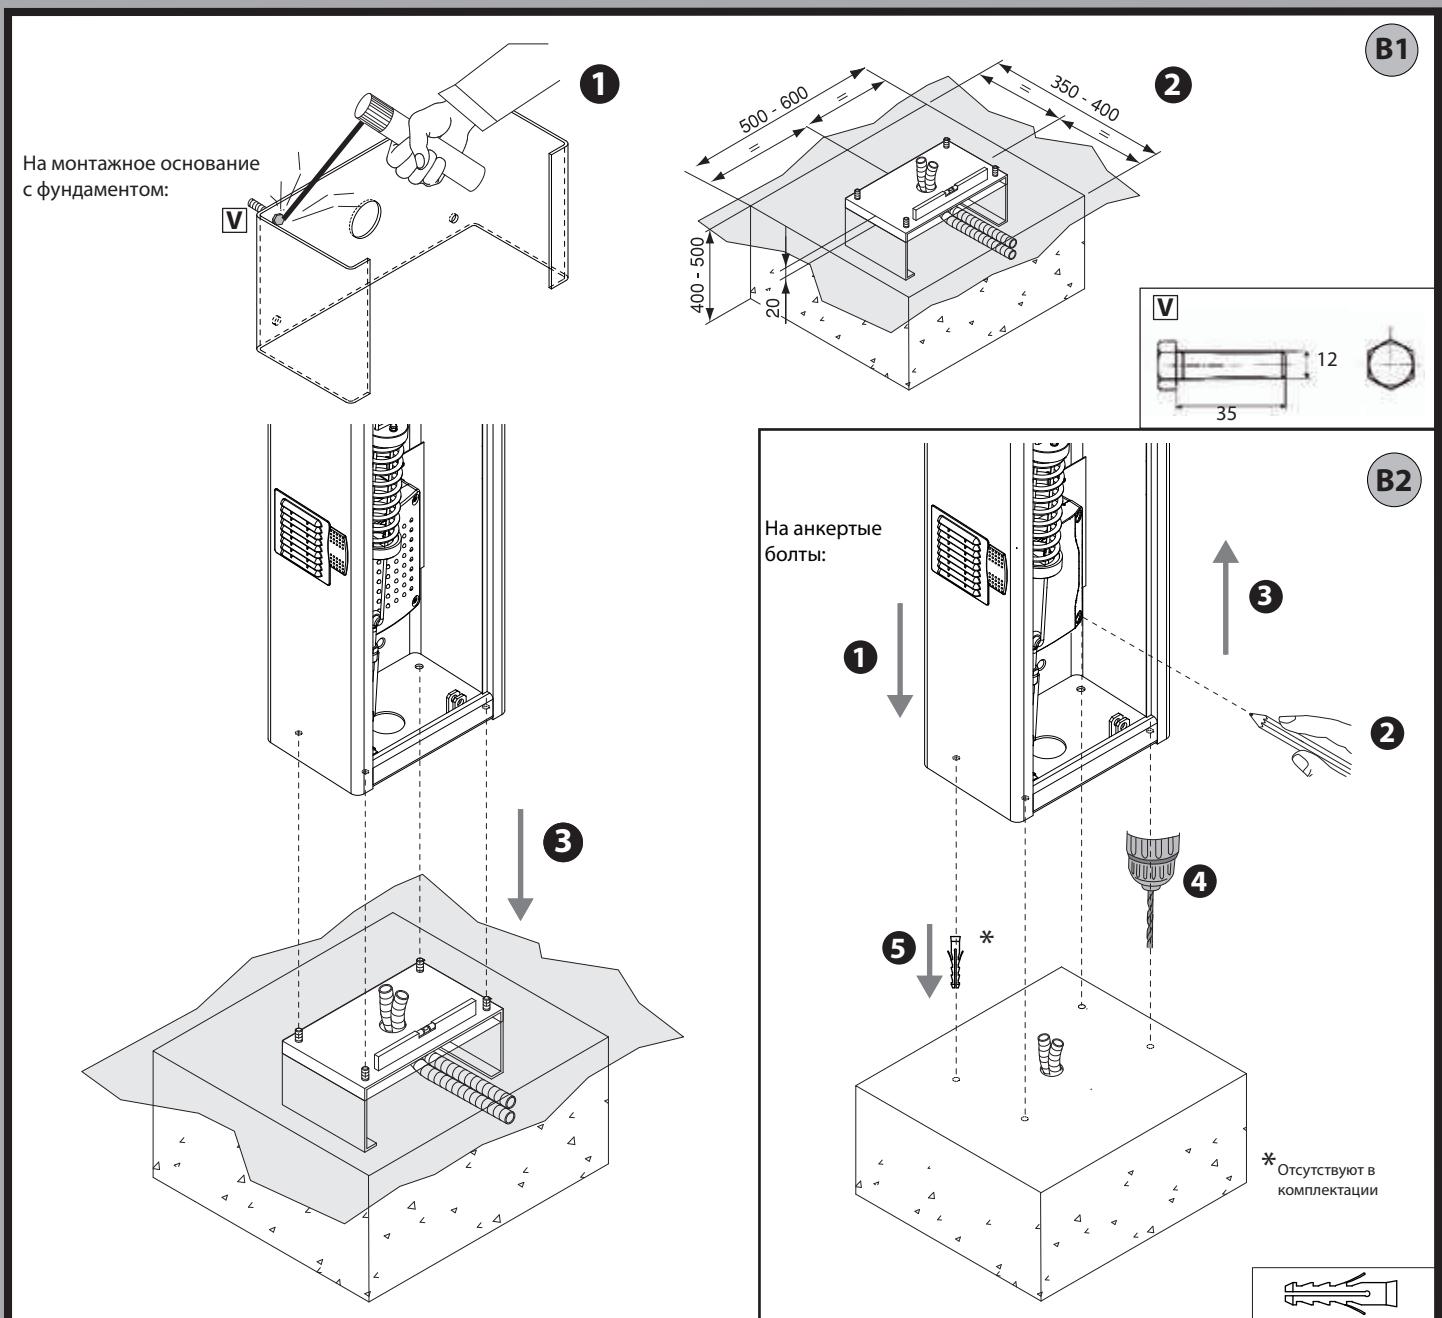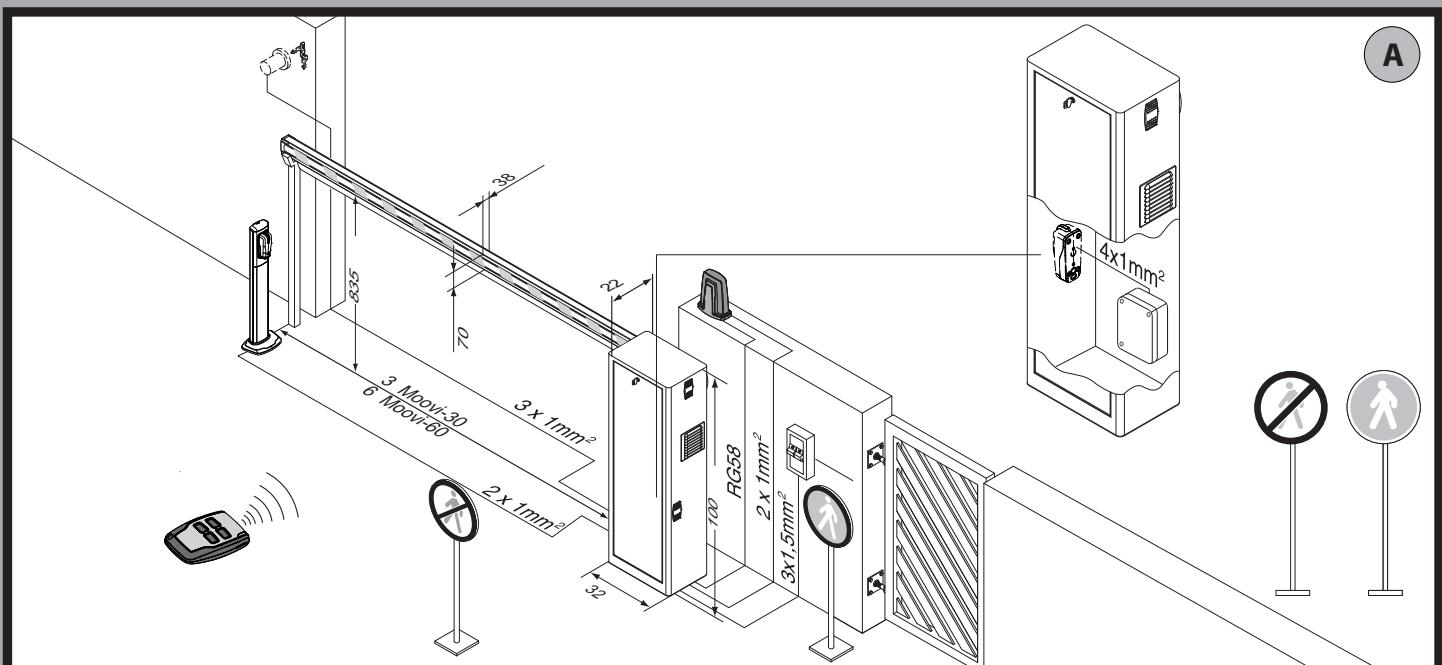

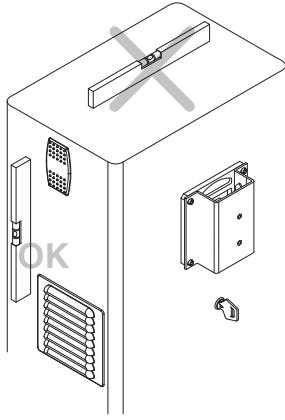
C

Монтаж стрелы.

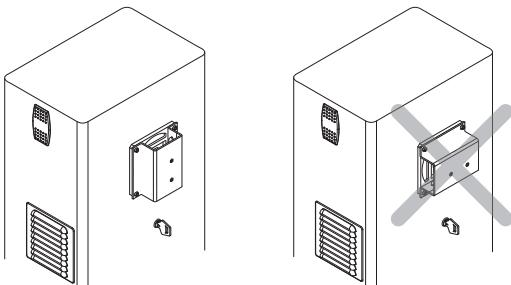


Убедитесь, что пружина не сжата!

Для монтажа стрелы смотрите руководство.

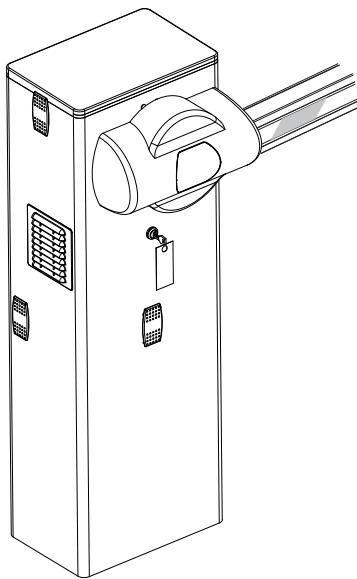


Подключение к клеммным колодкам.

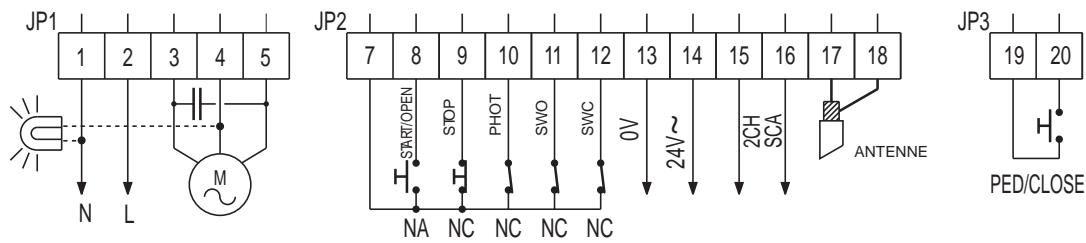
**F**

НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ.



Справа

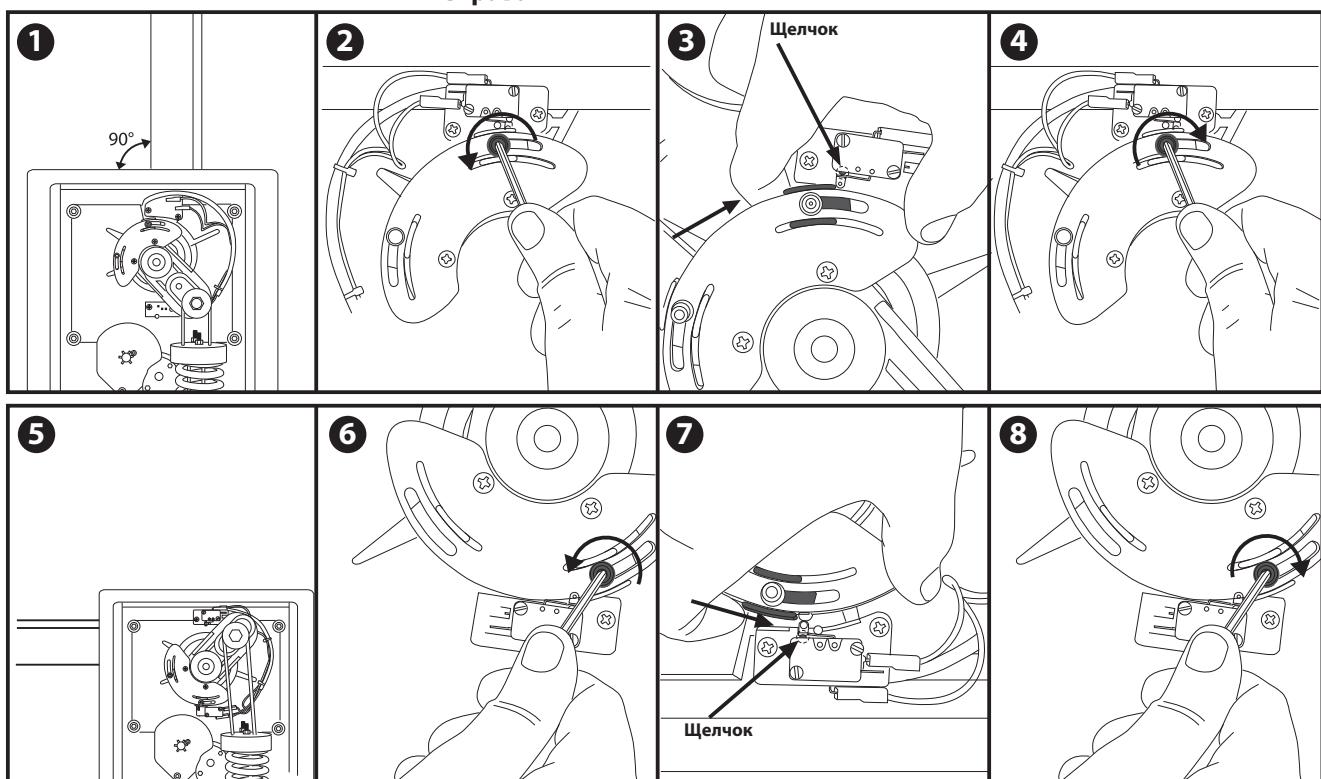




Слева

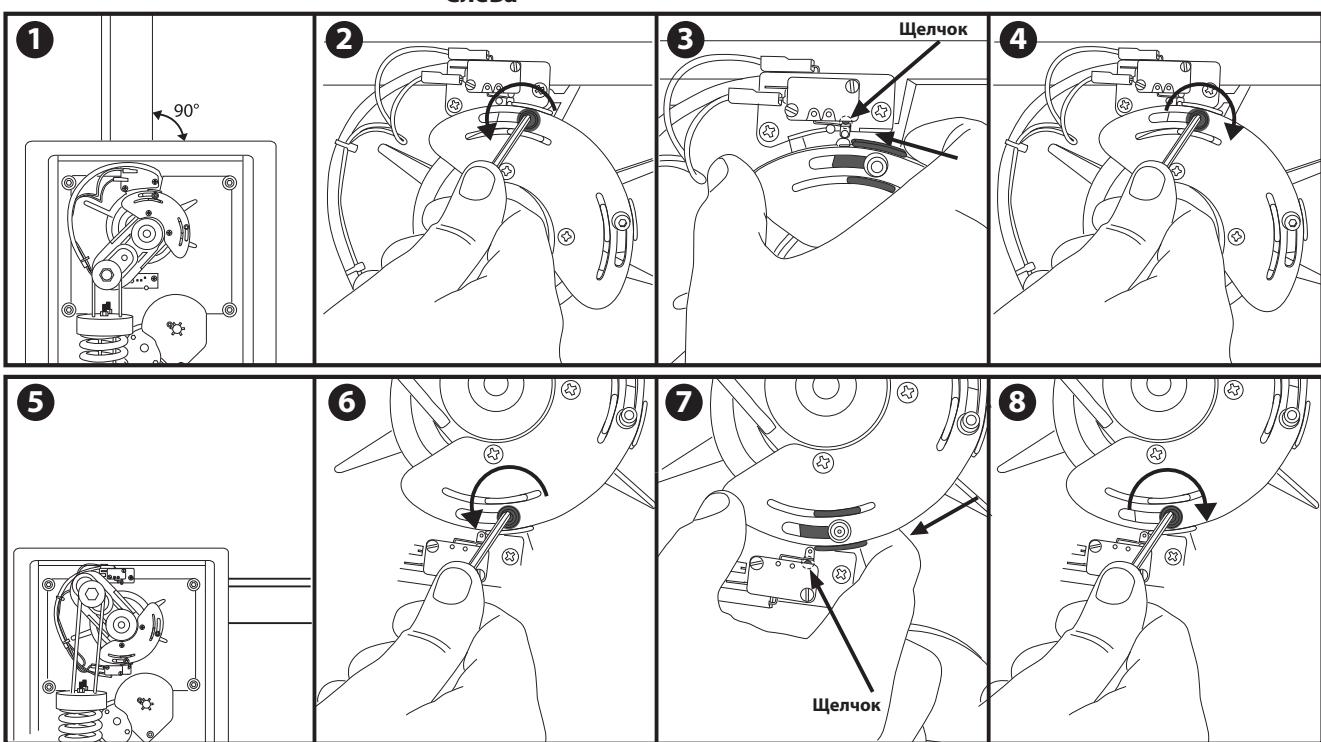

РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ (START).

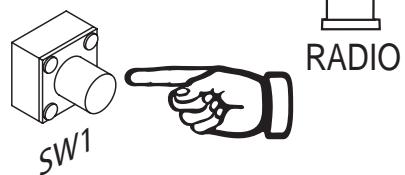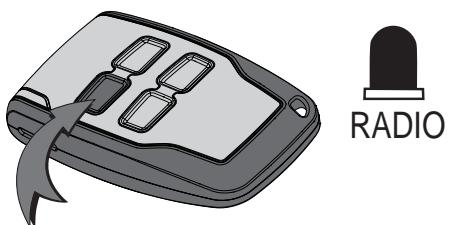**1****2****3****H**


Общая кабельная проводка.

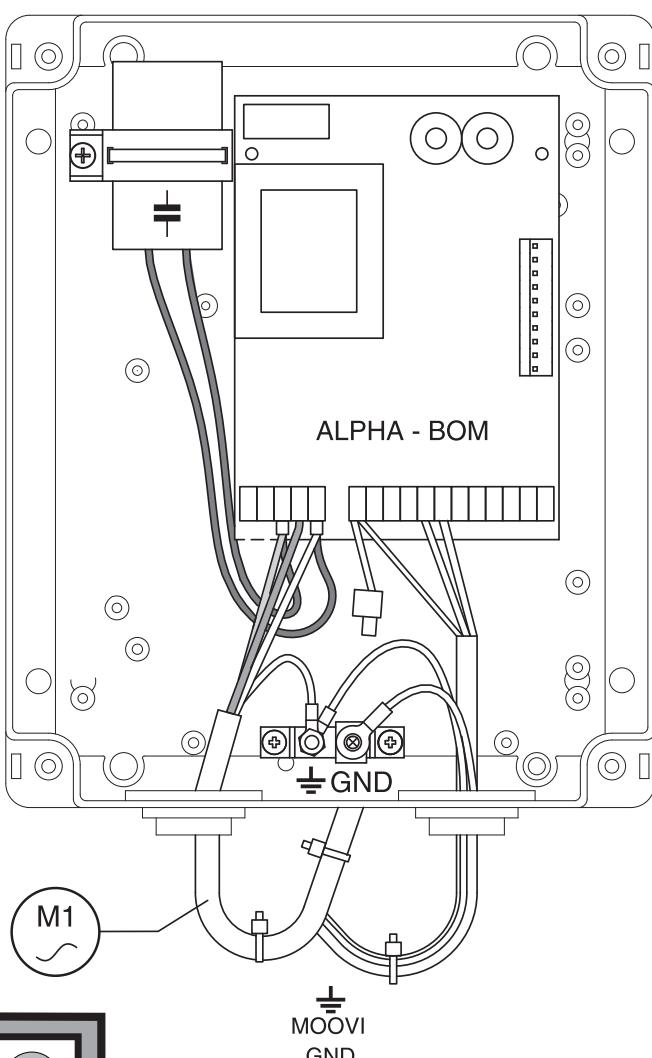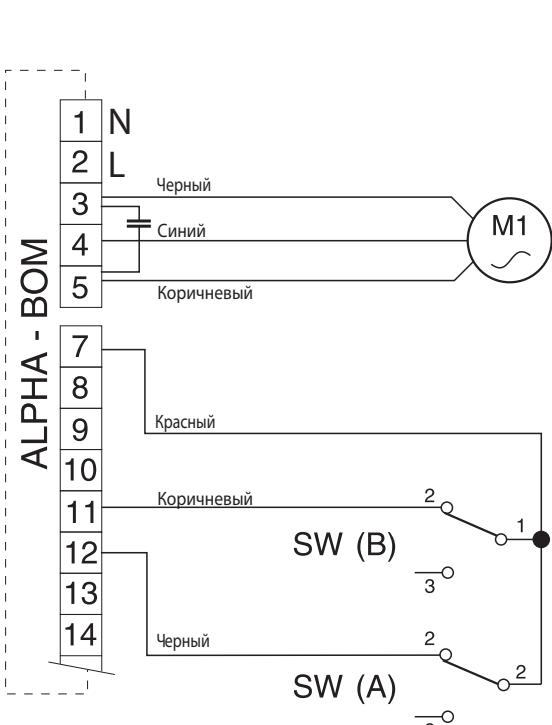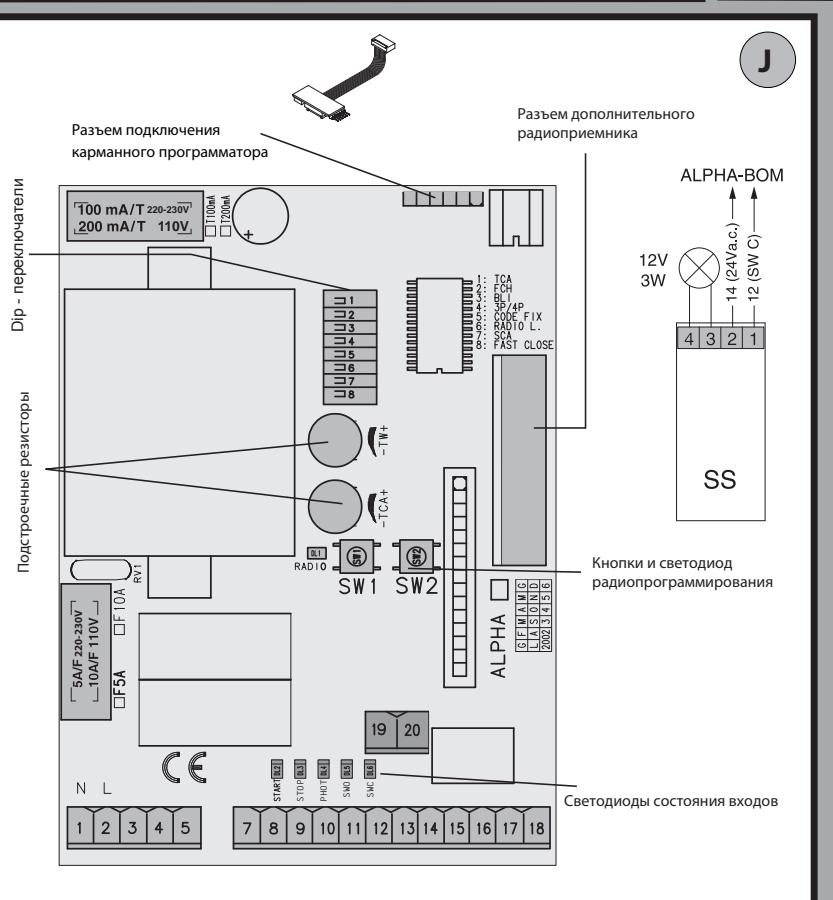**I**


Монтаж стрелы справа.

AA


Убедитесь, что пружина не сжата, стрела не установлена!

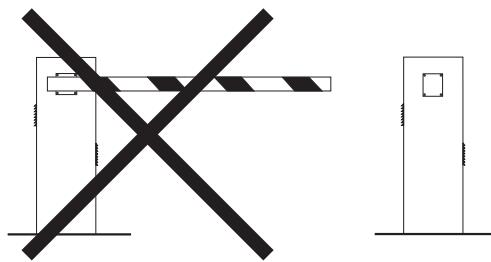

Демонтируйте блок пружины.

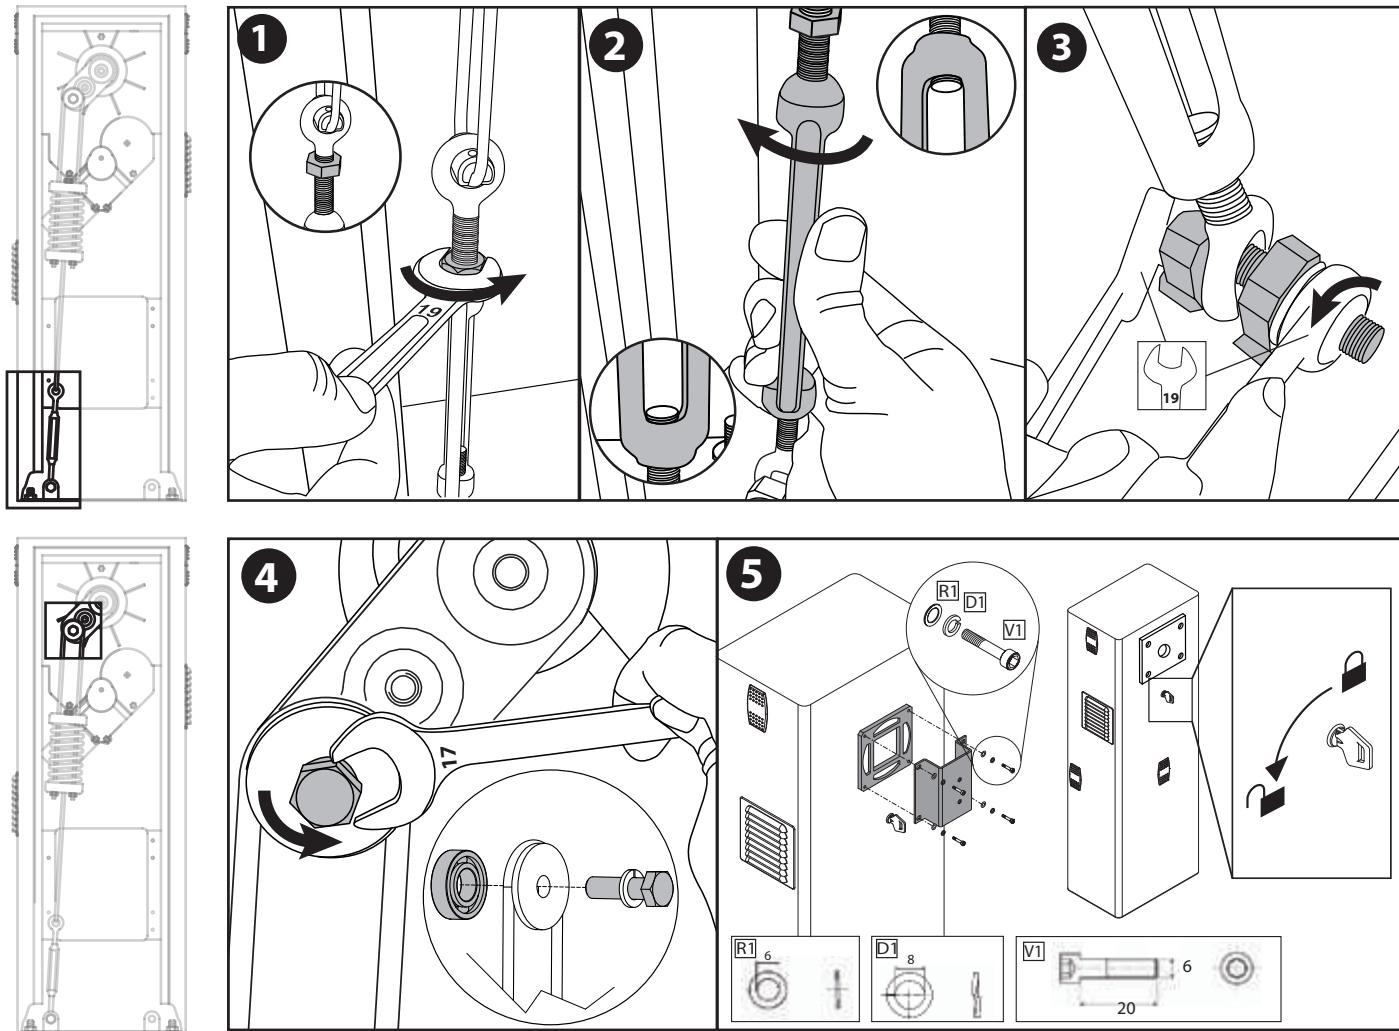


Установите блок пружины справа.

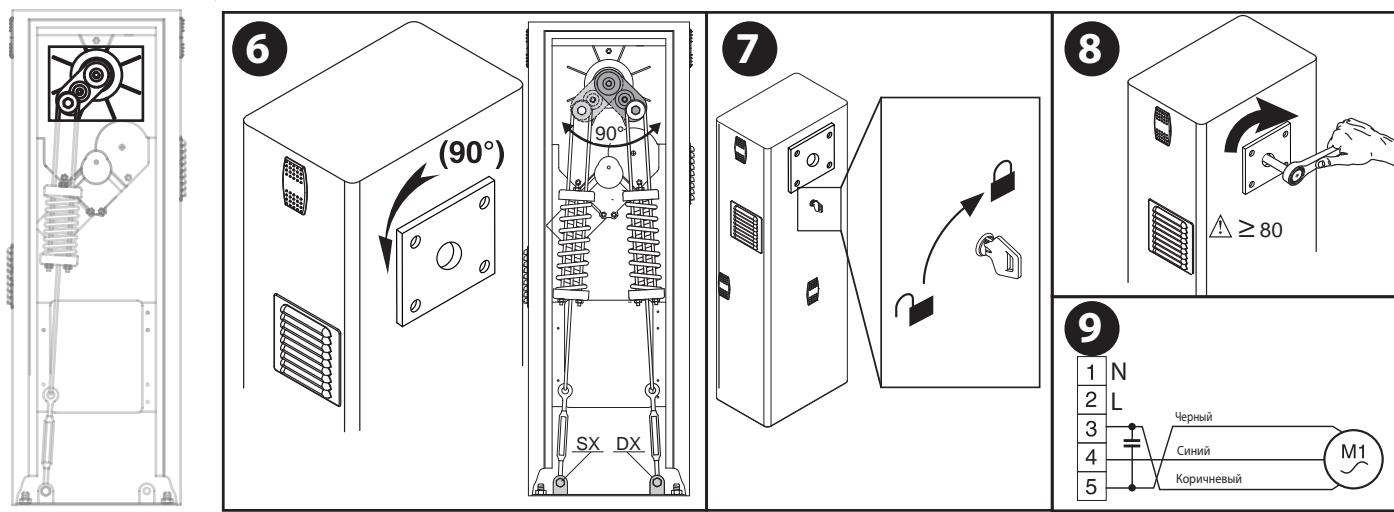

Балансировка стрелы.

AB

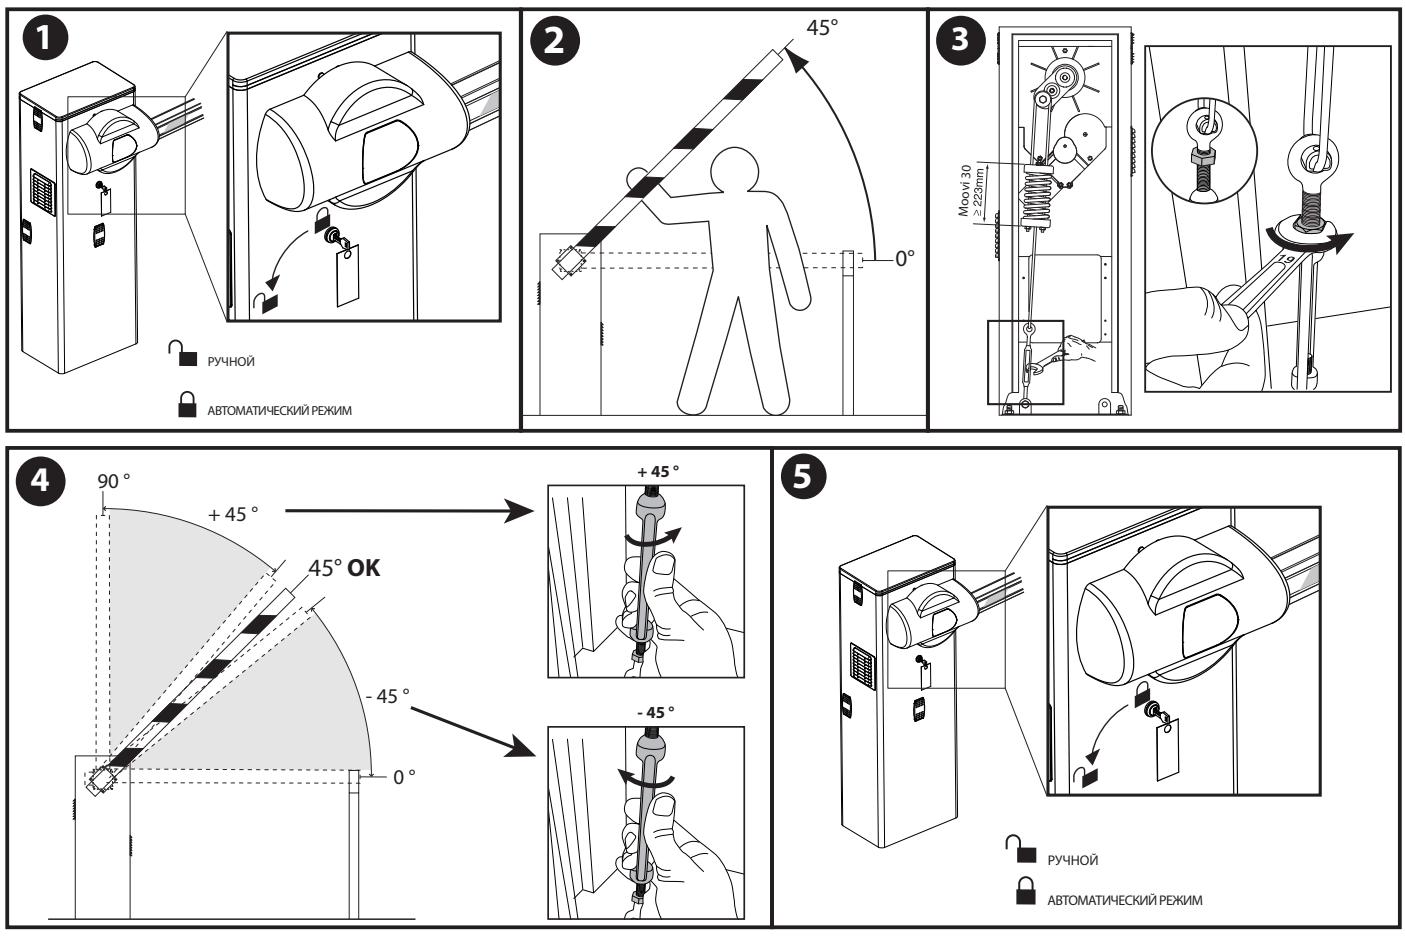


МОНТАЖ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ.


AC

Для установки сигнальной лампы, смотрите руководство по монтажу.

Установка сигнальной лампы
Внимание! Уберите крышку A

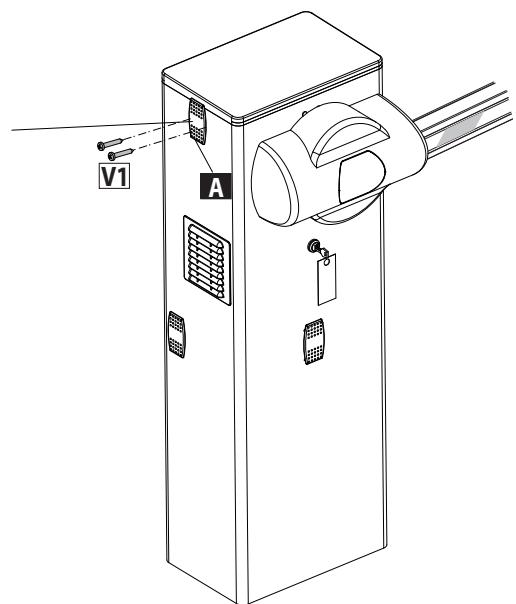

Внимание! Закрепите сигнальную лампу саморезами V1

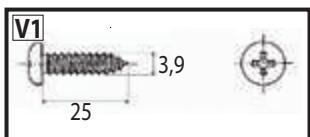


МОНТАЖ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ.

Для установки фотоэлементов и фотоэлемента с кронштейном, смотрите руководства по монтажу.


AD

Установка фотоэлементов
Внимание! Уберите крышки A

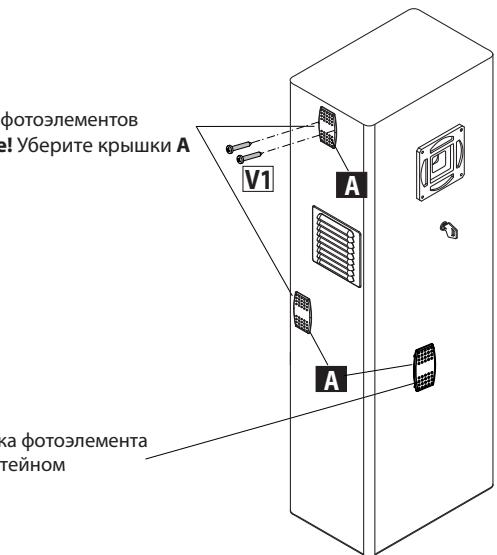


Установка фотоэлемента
с кронштейном

Внимание! Закрепите фотоэлементы и кронштейн винтами V1



Программирование передатчиков в
ручном режиме на 2-й радиоканал.

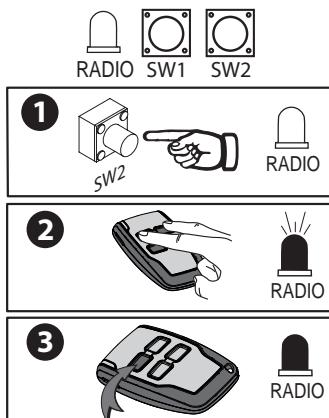

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ.




- 1 Передатчик в памяти системы.
- 2 Передатчик в памяти системы.
- 3 Передатчик, требующий занесения в память системы.
- 4 Передатчик, требующий занесения память системы.

Удаление передатчиков.



- 1 10с
Передатчик удалается.
- 2 Идет удаление.
- 3 Удаление осуществлено.

L: Полезная длина стрельбы.

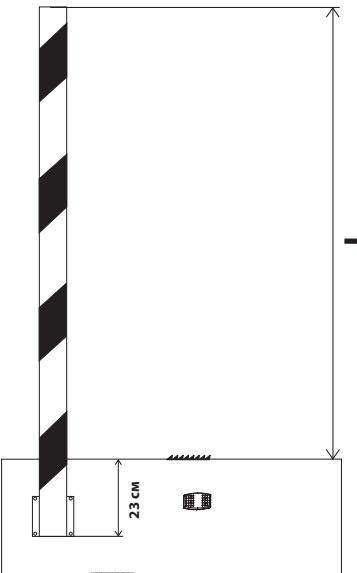

Дополнительные аксессуары MOOVI: полезная длина стрельи и балансировка.

SB - шторка		+ SB														
PCA N - накладка только над стрелой		+ PCA N + PCA N														
PCA N - накладка только под стрелой														+ PCA N + PCA N		
KIT LIGHT - подсветка		+ LIGHT														
GA/GAMA AQ AT - опора		+ GA/ GAMA														
BIR - накладка				+ BIR												
MOOVI 60	A	Min L	6 м	3,2 м	3,3 м	3,7 м	3,8 м	4 м	4,2 м	4,3 м	4,5 м	4,8 м	3,4 м	3,6 м	4,1 м	4,2 м
	Max L	6 м	3,5 м	3,6 м	3,7 м	4,2 м	4,3 м	4,5 м	4,7 м	4,8 м	5 м	5 м	3,8 м	4 м	4,4 м	4,6 м
	B	Min L	4,4 м	2,4 м	2,5 м	2,6 м	2,9 м	3,1 м	3,2 м	3,3 м	3,5 м	3,7 м	2,7 м	2,8 м	3,2 м	3,3 м
	Max L	5 м	3,3 м	3,3 м	3,5 м	3,9 м	4 м	4,2 м	4,3 м	4,4 м	4,7 м	5 м	3,5 м	3,6 м	3,9 м	4,2 м
MOOVI 30	B	Min L	2,5 м	2,6 м	2,6 м	2,9 м	2,7 м	2,8 м	2,9 м				2,7 м	2,8 м	2,9 м	3,7 м
	Max L	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м				3 м	3 м	3 м	4,2 м
	C	Min L	2,9 м	1,7 м	1,8 м	2,1 м	2,1 м	2,2 м	2,3 м	2,4 м	2,5 м	2,7 м	1,9 м	2 м	2,1 м	2,4 м
	Max L	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	2,6 м

2) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Компактный электромеханический шлагбаум, подходящий для установки пределов частных зон, парковок и доступов, может использоваться исключительно для транспортных средств. В наличии есть модели для проходов от 3 до 5 метров. Регулируемые концевые выключатели обеспечивают правильное положение остановки стрелы. В случае интенсивного использования термодатчик включает охлаждающий вентилятор. Аварийное разблокирование для ручного управления включается замком с персонализированным ключом.

Исполнительный механизм всегда поставляется готовым для монтажа слева. В случае необходимости, тем не менее, можно изменить на противоположное направление открывания посредством простых операций. Основание фундамента мод. СВО (по запросу) упрощает установку шлагбаума. Уже существующие специальные отверстия облегчают установку вспомогательного оборудования без необходимости просверливать каркас.

3) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ДВИГАТЕЛЬ	
Питание:	~220-230В 50/60 Гц(*)
Мощность потребляемая макс.:	300Вт
Конденсатор:	8μF 450В(220-230В); 32μF 250В (110В)
Ток потребляемый (с аксессуарами):	1,4А; 2,8А
Класс изоляции:	F
Внутренняя смазка:	смазка на весь срок службы
Крутящий момент макс.:	85 Нм (MOOVI 30) 250 Нм (MOOVI 60)
Время открывания:	4с (MOOVI 30) 8с (MOOVI 60)
Длина стрелы:	3м макс. (MOOVI 30) 6м макс. (MOOVI 60)
Реакция на удар (чувствительная кромка):	остановка или остановка с реверсом
Ручное механическое разблокирование:	персонализированный ключ
Тип стрелы:	прямоугольный / круглый
Концевые выключатели:	электромеханические, встроенные и регулируемые
Тип эксплуатации:	полуинтенсивный
Температура рабочая:	от -10°C до +55 °C
Класс защиты:	IP 24
Вес исполнительного механизма (без стрелы):	35,6 кг
Сигнальная лампа:	~220-220В, 25Вт макс.
Размеры:	см. Рис. А
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	
Питание аксессуаров:	~24 В, 180mA макс.
Предохранители:	см. Рис. I, J
Мощность двигателя макс.:	500Вт
Время работы:	10с макс.

(*) работа с другим напряжением питания предоставляется по запросу.

4,1) ФУНДАМЕНТ С МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ (Рис.В1).**4,2) АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ (Рис.В2).****5) МОНТАЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА.**

⚠ ВНИМАНИЕ! Шлагбаум должен использоваться исключительно для проезда транспортных средств. Пешеходы не должны проходить по участку работы автоматики. Должен быть предусмотрен специальный пешеходный переход.

Переход должен быть надлежащим образом обозначен предписывающими дорожными знаками, указанными на Рис. А.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед тем, как открыть люк, пружина должна быть разжата (вертикальная стрела). Люк стойки должен быть обращен к внутренней стороне владения. Если встанете посреди прохода, лицом наружу, и если стойка находится слева - шлагбаум будет левым: если стойка справа - шлагбаум будет правым.

Исполнительный механизм всегда поставляется готовым для монтажа слева.

6) Монтаж слева (Рис. А, В, С, D).

- Осуществить балансировку стрелы, как показано на Рис. АВ.

7) Монтаж справа (Рис. AA).

- Осуществить балансировку стрелы, как показано на Рис. АВ.

8) Монтаж телескопической стрелы (Рис. D).**9) БАЛАНСИРОВКА СТРЕЛЫ (Рис. АВ).**

Для Moovi 30:

⚠ ВНИМАНИЕ! Во время операции закрывания балансировочная пружина никогда не должна быть полностью сжата. На Рис.9 показано положение обнаружения минимального размера, который может достигнуть скатая пружина с стрелой в положении открытия (вертикальное).

10) За дальнейшей информацией по поводу установки и эксплуатации дополнительного оборудования обращайтесь к соответствующему руководству по эксплуатации.

11) МОНТАЖ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ (Рис. АС).

Завершить монтаж и кабельную разводку, как показано в инструкциях к мигающей лампе

12) МОНТАЖ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ (Рис. АD).

Завершить монтаж, как показано в инструкциях к фотоэлементу

13) РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (Рис. G).**14) ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.**

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед тем, как открыть люк, пружина должна быть разжата (вертикальная стрела). Подготовка электропроводки (Fig. A) со ссылкой на действующие нормы. Должны четко разделяться соединения сетевого питания от служебных соединений (фотоэлементы, чувствительные кромки, управляющие устройства и т.д.).

⚠ ВНИМАНИЕ! Что касается подключения к сети, необходимо использовать многожильный кабель с минимальным сечением 3x1.5 мм² типа, предусмотренного вышеуказанными нормативными актами (для наглядного примера, если кабель не в защитной оболочке, он должен быть, по крайней мере, H07 RN-F, а если в защитной, должен быть, по крайней мере, H05 VV-F с сечением 3x1.5 мм²).

15) ПОДКЛЮЧЕНИЕ (FIG. F, I, J).

⚠ ВНИМАНИЕ! Электрические соединения должны быть осуществлены опытным квалифицированным персоналом с соблюдением существующего уровня науки и техники, всех действующих нормативных актов и с использованием надлежащих материалов.

КЛЕММЫ	ОПИСАНИЕ
1-2	Сеть ~220-230В 50/60Гц (1- нейтраль, 2 - фаза).
3-4-5	Мотор M, 4 - общий двигателя, 3-5 - двигатель + конденсатор.
1-4	Сигнальная лампа ~220-230В, 25Вт.
7	Общий (COM) управления.
8	Старт (START) (H.O.) - триммер TW=макс. Открыть (OPEN) (H.O.) - триммер TW=мин.
9	Стоп (STOP) (H.3.), если не используется – перемычка.
10	Фотоэлементы (PHOT) (H.3.), если не используются – перемычка.
11	Концевик открывания (SW.O) (H.3.), если не используется – перемычка.
12	Концевик закрывания (SW.C) (H.3.), если не используется – перемычка.
13-14	~24В - питание аксессуаров.
15-16	2-й радиоканал или лампа-индикатор (2CH/SCA) (см. DIP-7)
17-18	Антenna (ANTENNA) приемника (17 - сигнал, 18 - экран).
19-20	Пешеходный проход (PED) (H.O.) - триммер TW=макс. Закрыть (CLOSE) (H.O.) - триммер TW=мин.
JP4	Разъем 2-х канального приемника.

16) РЕГУЛИРОВКИ.**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВОК:**

Регулировка концевых выключателей (Рис. G)

Программирование передатчиков (Рис. H)

Возможная регулировка параметров / логики

16.1) СВЕТОДИОДЫ (Рис. J).

Блоки управления ALPHA-ALPHA BOM оснащены рядом светодиодов с самодиагностикой, которые позволяют управлять всеми функциями.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

D811997.00101_01

Светодиодные индикаторы отражают следующие функции:

LED - DL	ОПИСАНИЕ
1. RADIO	Горит при установленном радиоприемнике.
2. START OPEN	Загорается по команде Старт, подстроечный резистор TW=макс. Загорается по команде Открыть, подстроечный резистор TW=мин.
3. STOP	Гаснет по команде Стоп.
4. PHOT	Гаснет по команде наличия препятствия.
5. SWO	Гаснет по команде концевика открывания.
6. SWC	Гаснет по команде концевика закрывания.

16.2) DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ТАБЛИЦА "A" DIP-SWITCH) (Рис. J).

16.3) ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ (Рис. J).

ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ	НАСТРОЙКИ	ОПИСАНИЕ
TCA	 0 с	Включение Dip1 - ON. Установка времени паузы автоматического закрывания. Время 0 ÷ 90с.
	 90 с	
TW	 мин.	Входы: 7-8 OPEN (Открытый) 19-20 CLOSE (Закрытый)
	 макс.	Входы: 7-8 START (Старт) 19-20 PED (Пешеходный проход)

17) ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК, ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ ПРИЕМНИКА:

- 1 выходной канал, если включен, управляет одной функцией START.
- 2 выходной канал, если включен, управляет возбуждением реле 2-го радиоканала в течение 1с.

Варианты используемых передатчиков:
Все передатчики ROLLING CODE, совместимые с



17.1) УСТАНОВКА АНТЕННЫ.

Пользуйтесь антенной, настроенной на частоту 433 МГц.

Для подключения антенны приемника, используйте коаксиальный кабель RG58.

Наличие металлических масс рядом с антенной может создавать помехи радиоприему. В случае слабого сигнала передатчика переместите антенну в более подходящее место.

17.2) ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Запись в память передатчиков может осуществляться в ручном режиме, дистанционно (DIP6=ON) или при помощи универсального портативного программатора, позволяющего осуществлять установку в режиме "сообщество приемников" и управление при помощи программного обеспечения EEdbase всей базой данных установки.

17.3) ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ.

В случае стандартных установок, в которых не требовалось изменение функций, можно приступить к записи передатчиков в память в ручном режиме.

- 1) Чтобы кнопка T передатчика была записана в память как "Старт", нажмите кнопку SW1 блока управления.
- Чтобы кнопка T передатчика была записана в память как второй радиоканал, нажмите на кнопку SW2 блока управления.
- 2) При мигании светодиода DL1 нажмите две кнопки передатчика, светодиод DL1 будет гореть не мигая.
- 3) Нажмите на кнопку передатчика, чтобы записать в память, светодиод DL1 начнет мигать.
- 4) Чтобы записать в память последующий передатчик, повторите шаги 2) и 3).
- 5) Для выхода из режима записи в память подождите, пока светодиод не выключится.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! ПЕРВЫЙ СОХРАНЕННЫЙ В ПАМЯТИ ПЕРЕДАТЧИК НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО (MASTER).

В случае программирования вручную, первый передатчик дает ключевой код приемному устройству. Данный код необходим для обеспечения возможности дальнейшего клонирования радиопередатчиков.

17.4) ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (DIP 6= ON) (Рис. AE).

- 1) Нажмите две кнопки передатчика, уже сохраненного в памяти в стандартном режиме с помощью программирования вручном режиме.
- 2) Нажмите любую кнопку (T1-T2-T3-T4) передатчика, уже сохраненного в памяти в стандартном режиме с помощью программирования вручном режиме.
- 3) Светодиод DL1 замигает. Нажмите, в течение 10с, две кнопки передатчика, который должен быть сохранен в памяти приемника.
- 4) Светодиод DL1 загорится, не мигая. Нажмите любую кнопку (T1-T2-T3-T4) передатчика, который должен быть сохранен в памяти. Приемник выходит из режима программирования через 10с, в течение этого времени можно добавлять новые передатчики. Данный режим не требует доступа к блоку управления.

17.5) СТИРАНИЕ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.

Чтобы полностью стереть память приемника, одновременно нажмите и удерживайте кнопки SW1 и SW2 блока управления, светодиод DL1 - RADIO начнет мигать. Примерно, через 10с, загорится и погаснет. Процедура стирания завершена. Отпустите кнопки.

18) АВАРИЙНОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ (Рис. Y).

ВНИМАНИЕ! В случае необходимости сделать разблокировку в исполнительном механизме без стрелы, убедитесь, что балансировочная пружина не ската (стрела в положении открытия).

19) НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

20.1) Стрела не поднимается. Двигатель не работает.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как открыть дверцу, пружина должна быть разжата (стрела вертикальна).

- 1) Проверьте, чтобы фотоэлементы были включены, выровнены и не были грязными.
- 2) Проверьте правильность подключения двигателя.
- 3) Проверьте правильность подключения аксессуаров. Проверьте целостность плавких предохранителей. В случае неисправности плавкого предохранителя, необходимо извлечь его для замены, как показано на Рис. I, J.
- 4) Если блок не работает, замените его.
- 5) В случае шума или вибраций, мажте направляющие тяги, пружину.

20.2) Стрела не поднимается. Двигатель вращается, но движения нет.

- 1) Осталась включенной ручной разблокировка. Переключите на автоматическую работу.
- 2) Если разблокировка находится в положении автоматической работы, проверьте целостность редуктора.


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

16.2) ТАБЛИЦА "A" DIP-SWITCH.

DIP-SWITCH	Назначение	Завод	Отметьте установку	Описание
1. TSA	Автоматическое закрывание	ON	ON	Включено.
			OFF	Выключено.
2. FCH	Фотоэлементы	ON	ON	Реверс при закрывании.
			OFF	Стоп - Открыть при закрывании и открывании.
3. BLI	Блокировка импульсов START	OFF	ON	Только Открыть.
			OFF	Выключена.
4. 3P/4P	Управление Открыть-Закрыть	OFF	ON	Открыть – Стоп(TCA, если включено) – Закрыть.
			OFF	Открыть – Стоп(TCA, если включено) – Закрыть – Стоп.
5. CODE FIX	Кодировка	OFF	ON	Фиксированный код.
			OFF	Роллинг-код.
6. RADIO LEARN	Программирование радиоуправления	OFF	ON	Дистанционное.
			OFF	Радиоменю.
7. SCA	Выход 2CH/SCA	OFF	ON	2-й радиоканал.
			OFF	Лампа-индикатор открытых ворот.
8. FAST CLOSE	Быстрое закрывание	OFF	ON	Закрывание после срабатывания фотоэлементов, без TCA.
			OFF	Выключено.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ.

Рис. Y

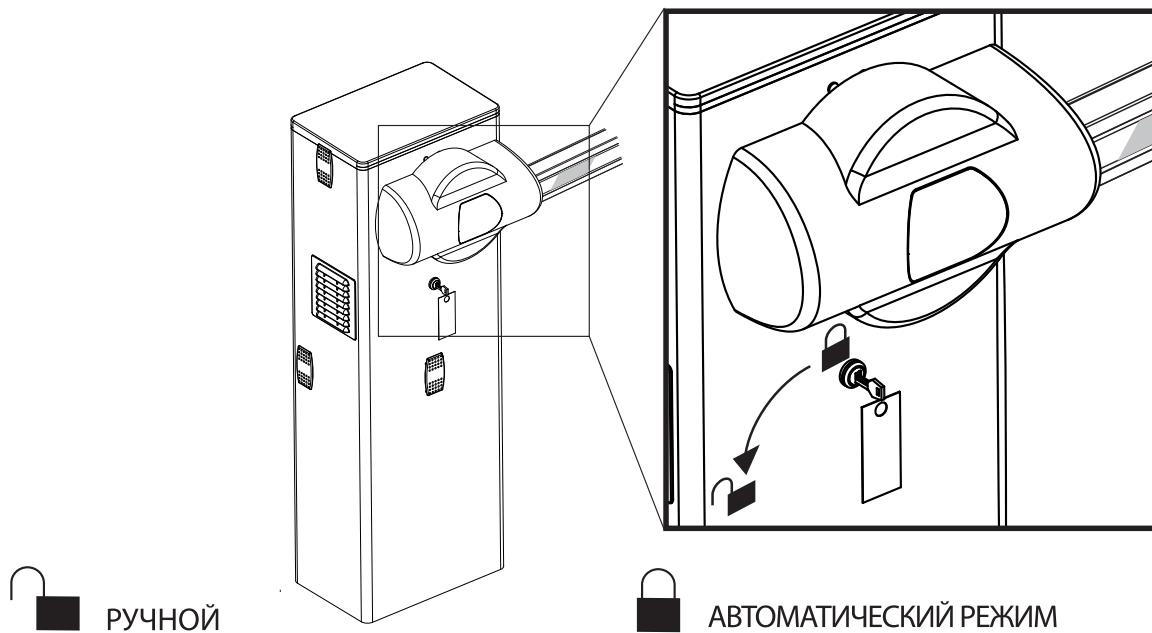

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RYC)

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности. Прочтите и внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопровождающие изделие, поскольку использование не по назначению может причинить вред людям, животным или имуществу. Сохраните инструкции, чтобы можно было проконсультироваться с ними в будущем и передать их всем иным возможным пользователям установки. Это изделие должно быть использовано только в целях, для которых оно было специально установлено. Любое другое использование будет считаться использованием не по назначению и, следовательно, опасным. Изготовитель не будет нести ответственность за возможный ущерб, вызванный использованием не по назначению, ошибочной или неразумной эксплуатацией.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Наша Компания благодарит Вас за выбор данного изделия и выражает уверенность в том, что с ним Вы приобретете все эксплуатационные качества, необходимые для Ваших целей. Данное изделие соответствует нормам, действующим в технической сфере, а также предписаниям по технике безопасности, если оно было надлежащим образом установлено квалифицированным и опытным персоналом (профессиональным монтажником).

Автоматическое оборудование при правильном монтаже и эксплуатации удовлетворяет стандартам по безопасности использования. Тем не менее, для предупреждения случайных неполадок рекомендуется соблюдать некоторые правила поведения:

- В радиусе действия автоматики, особенно при ее работе, не должно находиться детей и взрослых, а также всевозможных предметов.
- Не разрешайте детям играть или находиться в радиусе действия автоматики.
- Данный механизм не предназначен для эксплуатации детьми или лицами с ограниченными умственными, физическими или сенсорными способностями, а также недееспособными лицами, использование возможно только через посредство лица, ответственного за их безопасность, под его надзором и соблюдением руководства по эксплуатации механизма.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы быть уверенным, что они не играют с механизмом. Не разрешайте детям играть с фиксированными регуляторами. Хранить пульты



дистанционного управления в недоступном для детей месте.

- Избегайте работы вблизи шарниров или движущихся механических органов.
- Нельзя препятствовать движению створки или пытаться открыть вручную дверь, если он был разблокирован исполнительный механизм при помощи специальной рукоятки разблокирования.
- Нельзя находиться в радиусе действия моторизованной двери или моторизованных ворот во время их движения.
- Не оставляйте пульт радиоуправления или другие управляющие устройства в зоне досягаемости детей, чтобы не допустить непроизвольного запуска автоматики.
- Подключение устройства ручного разблокирования может вызвать неконтролируемые движения двери при наличии механических повреждений или условий нарушения равновесия.
- Если есть устройство открытия рольставен: внимательно следите за движущимися рольставнями, не подпускайте близко людей, пока они не закроются полностью. Необходимо с большой осторожностью включать разблокирование, если оно есть, поскольку открытые рольставни могут быстро упасть в случае износа или поломок.
- Поломка или износ таких механических компонентов двери (ведомой части), как, например, кабелей, пружин, опор, петель, направляющих, может породить опасность. Поручайте периодическую проверку установки квалифицированному и опытному персоналу (профессиональному монтажнику) согласно указаниям монтажника или изготовителя двери.
- Для проведения любых операций наружной очистки отключайте оборудование от электросети.
- Содержите в чистоте оптические устройства фотоэлементов и устройств световой сигнализации. Проверяйте, чтобы светильники на двери не мешали работе предохранительных устройств.
- Не используйте автоматическое устройство, если оно требует ремонта. В случае повреждения или неисправностей в работе автоматики отключите электропитание, не пытайтесь отремонтировать или провести любые работы непосредственно на автоматике, обратитесь за помощью к квалифицированному и опытному персоналу (профессиональному монтажнику) для осуществления необходимого ремонта или техобслуживания. Для обеспечения доступа включите аварийное разблокирование (если есть).
- Для проведения непосредственно на автоматике или установке любых работ, не предусмотренных в данном руководстве, обращайтесь к квалифицированному и опытному персоналу (профессиональному монтажнику).
- Ежегодно поручайте проверку целостности и исправной работы автоматики квалифицированному и опытному персоналу (профессиональному монтажнику), в особенности всех предохранительных устройств.
- Операции по установке, техобслуживанию и ремонту должны быть задокументированы, а соответствующая документация должна быть в распоряжении пользователя.
- Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к возникновению опасных ситуаций.

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве по эксплуатации, не разрешено. Исправная работа исполнительного механизма гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в данном руководстве. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в данном руководстве.

Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, Компания оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению и без предварительного уведомления вносить в изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, конструктивные и коммерческие свойства.

Bft Spa
Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22
→ www.bft.it

SPAIN
BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.
08401 Granollers - (Barcelona)
www.bftautomatismos.com

FRANCE
AUTOMATISMES BFT FRANCE
69800 Saint Priest
www.bft-france.com

GERMANY
BFT TORANTRIEBSSYSTEME GmbH
90522 Oberasbach
www.bft-torantriebe.de

UNITED KINGDOM
BFT AUTOMATION UK LTD
Stockport, Cheshire, SK7 5DA
www.bft.co.uk

IRELAND
BFT AUTOMATION LTD
Dublin 12

BENELUX

BFT BENELUX SA

1400 Nivelles

www.bftbenelux.be

POLAND

BFT POLSKA SP. Z O.O.

05-091 ZABKI

www.bft.pl

CROATIA

BFT ADRIA D.O.O.

51218 Drazice (Rijeka)

www.bft.hr

PORTUGAL
BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANCIA
3020-305 Coimbra

www.bftportugal.com

CZECH REPUBLIC

BFT CZ S.R.O.

Praha

www.bft.it

TURKEY

BFT OTOMATIK KAPI SISTEMELERI

SANAY VE

Istanbul

www.bfttomasyon.com.tr

RUSSIA

BFT RUSSIA

111020 Moscow

www.bftrus.ru

AUSTRALIA
BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY LTD
Wetherill Park (Sydney)
www.bftaustralia.com.au

U.S.A.
BFT USA
Boca Raton

www.bft-usa.com

CHINA
BFT CHINA
Shanghai 200072

www.bft-china.cn

UAE
BFT Middle East FZCO
Dubai

