

Руководство пользователя

Плок 2: Автоматическая блокировка парковки

Версия: 1.0

Дата: май 2018 г.



Краткое введение

Плок 2 - это второе поколение парковочных замков в ZKTeco. Плок 2 сохраняет все оригинальные функции Плок 1 и оснащен новой функцией автоматического определения. Пользователь может легко управлять своим парковочным местом, поместив датчик в гнездо прикуривателя. По сравнению с традиционными парковочными замками, Плок 2 не требует ручного управления, что делает парковку более идеальной. Это компетентный управляющий частной парковкой.

Характеристики


Модель	Плок 2
Материал	Сталь
Контрольное расстояние	$\leq 20\text{m}$
Время подъема / падения барьера	$\leq 6\text{s}$
Высота после подъема	420мм
Высота после падения	75мм
Рабочая Температура	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Источник питания	Щелочная сухая батарея (D x 4)
Номинальное напряжение	DC6V
Ток покоя	$\leq 1.5\text{mA}$
Рабочий ток	$\leq 2.5\text{A}$
Размер	460мм x 460мм x 75мм
Вес	8KG

Функция и особенности

- Автоматическое распознавание: парковочный замок автоматически открывается, когда вы приближаетесь с расстояния менее 15 метров. Когда вы покидаете зону обнаружения, рычаг замка автоматически поднимается.
- Встроенная система предупреждения столкновений на 180 °: сигнал тревоги будет срабатывать, если на рычаг замка толкают и тянут внешние силы.

- Устойчивость к высокому давлению 2Т: выдерживает 2 тонны качения без повреждений. Степень защиты: IP67.
- Аккумулятор разряжается автоматически: если встроенная батарея разряжена, сработает зуммер и будет мигать светодиод.
- Противоугонная система: ключевые элементы замка внутри корпуса, для открытия которых требуется ключ.

Устройство:

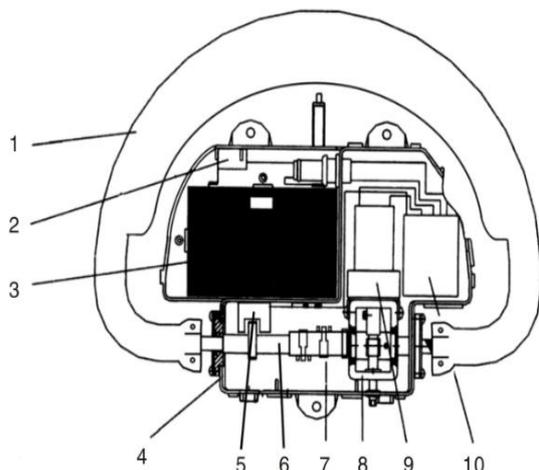

- 1 Барьер
- 2 Сигнализация
- 3 Отсек для батарей
- 4 Корпус в сборе
- 5 Фотоэлектрический датчик
- 6 Приводной вал
- 7 Устройство против столкновения
- 8 Коробка передач
- 9 Электродвигатель
- 10 Панель управления

Монтаж

Перед установкой парковочного замка, пожалуйста, убедитесь, что все оборудование не повреждено, и убедитесь, что земля бетонная и гладкая.

Инструмент для установки:

Ударная дрель, сверло М8, винт М8, шестигранный ключ, обычный молоток.

Шаги установки:

1. Поднимите рычаг парковочного замка, разблокируйте и снимите верхнюю крышку.
2. Определите положение установки парковочного замка и установите парковочный замок в это положение.
3. Используйте ручку, чтобы отметить три отверстия для облегчения сверления.
4. Просверлите три отверстия диаметром 12 мм и глубиной 50 мм с помощью сверла модели М12 в соответствии с позициями трех крепежных отверстий и вбейте дюбель М8 в отверстие, затем снимите гайку.
5. Проденьте три отверстия через дюбель и затяните гайку.
6. Подсоедините штекеры аккумулятора и заблокируйте верхнюю крышку.
7. Запустите парковочный замок. Если парковочный замок работает нормально, установка завершена.

Меры предосторожности при обращении с батареями

1. Продукт не оснащен батареями. Пожалуйста, подготовьте обычные щелочные сухие батареи (D x 4).
2. Не нагревайте и не разбирайте батареи, они могут взорваться или потечь.
3. Не перепутайте электрические полярности.
4. Не бросайте батареи в огонь.
5. Не пытайтесь открыть батареи.

Меры предосторожности при использовании

- 1 Когда батареи пульта дистанционного управления разряжены, вы должны вовремя заменить их батареями того же типа.
- 2 Содержите парковочный замок в чистоте, регулярно удаляя с него пыль и мусор.

Поиск неисправностей

- Питание включено, но нет запроса питания.
 1. Разряженная батарея или батареи повреждены; пожалуйста, замените их.
 2. Плохое подключение шнура питания, пожалуйста, затяните или замените шнур питания.
 3. Блок управления хостом - это повреждение; пожалуйста, замените его.
- Пульт дистанционного управления на коротком расстоянии или сбой дистанционного управления.
 1. Низкий заряд батареи; пожалуйста, замените батареи.
 2. Блок управления хостом поврежден; пожалуйста, замените его.
- Барьер не на месте; нет внешней силы, но тревога.
 1. Свободный концевой выключатель; Пожалуйста, отрегулируйте концевой выключатель и правильно затяните винт.
 2. Найдите и удалите все препятствия на шпинделе и / или около рычага.
 3. Коробка передач повреждена; пожалуйста, замените его.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь к поставщику.

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Парковочный замок	1 шт
2	Датчик	1 шт
3	Инструкция по эксплуатации	1 шт
4	Пульт дистанционного управления	1 шт
5	Ключ механический	2 шт
6	Расширительные болты	3 шт



Пульт дистанционного управления
+ Ключ механический



Датчик



Расширительные болты