

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА
РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ
ПОЛОЖЕНИИ




Башмак рычага

Малое
усилие

Большое
усилие

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

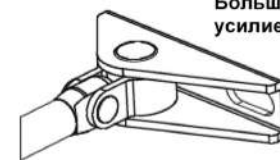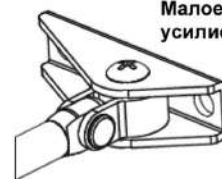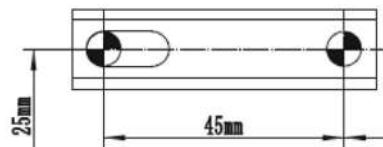

Регуляторы скорости

СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

ОСЬ ПЕТЕЛЬ

Ø5.2

Ø3.2

Диаметр
отверстия

M6




Винт
или
шуруп


Дверь
открывается
на себя вправо

100 мм Открытие 180°


130 мм Открытие 120°

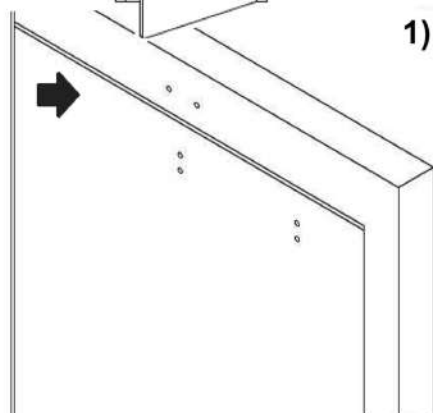

1)

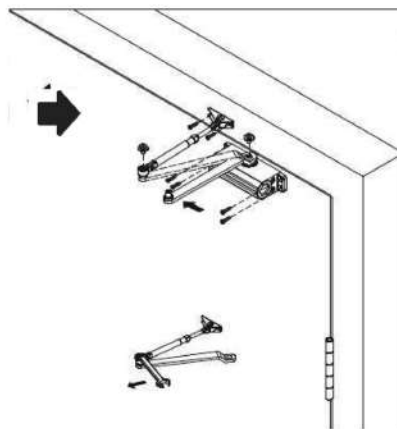

2)

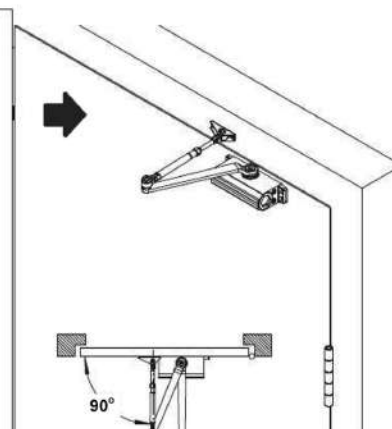

3)



4)

Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

Стандартная установка

Регулировка скорости

№2

№1 Скорость закрывания

№2 Скорость защелкивания

БЫСТРО МЕДЛЕННО

№1

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа)

TS-DC085 (EN4) ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

