



«Астра-42А»

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-13



Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресного ИП 212-13 «Астра-42А» (далее **извещатель**) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

«Астра-8945 Pro», «Астра-812 Pro» или «Астра-712 Pro»;

ПКМ Астра Pro – программный комплекс мониторинга «Астра Pro»;

ПО – программное обеспечение;

РПА - расширитель проводной адресный «Астра-А РПА»;

АЛС – адресная линия связи;

ЛП – лазерный пульт «Астра-942».

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма, формирования извещения о пожаре и передачи извещения «Пожар» по адресной линии связи через РПА на ППКОП*.



Рисунок 1

1.2 Извещатель обеспечивает измерение и передачу по адресной линии связи по запросу РПА следующих параметров:
а) запыленности/задымленности дымовой камеры (в %);
б) температуры окружающей среды (в °C);

1.3 Электропитание извещателя осуществляется от РПА.

2 Принцип работы

Принцип действия извещателя основан на регистрации фотоприемником излучения, которое отражается от частиц в дымовой камере. Сигнал с фотоприемника усиливается и поступает на микроконтроллер для анализа плотности дыма. Электронная схема извещателя в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение «Пожар».

3 Технические характеристики

Чувствительность извещателей, дБ/мот 0,05 до 0,2
Инерционность срабатывания, с, не более10

Площадь, контролируемая извещателем, м², не более110
Высота установки, м, не более10

Общие технические параметры

Напряжение питания, В.....от 7,5 до 27,6

Максимальный ток потребления, мА.....0,5

Время технической готовности к работе, с, не более.....60

Габаритные размеры извещателя, мм, не более:

- диаметр106

- высота60

Масса, кг, не более0,14

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °Cот -30 до +55

Относительная влажность воздуха, %.....до 93 при +40 °C
без конденсации влаги


4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:


Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный «Астра-42А»	1 шт.
Защитная крышка.....	1 шт.
Винт	2 шт.
Дюбель.....	2 шт.
Памятка по применению	1 экз.

5 Конструкция


Защитная крышка снята

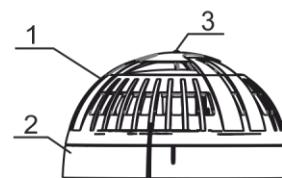

- 1 - Электронный блок
- 2 - База
- 3 - Индикатор
- 4 - Монтажные отверстия
- 5 - Отверстия для ввода проводов
- 6 - Плата контактной группы
- 7 - Экран
- 8 - Плата печатная
- 9 - Контактные площадки

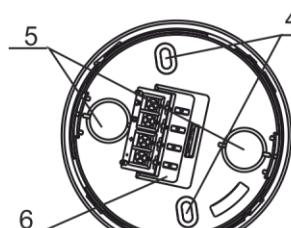

База с платой контактной группы
Электронный блок снят

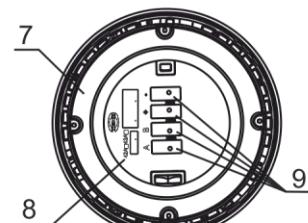

Электронный блок
Вид снизу

Рисунок 2

5.1 Извещатель состоит из съемного электронного блока и базы (рисунок 2).

5.2 Внутри электронного блока извещателя находятся дымовая камера, печатная плата с радиоэлементами.

5.3 На плате установлен индикатор красного цвета для отображения состояния извещателя.

5.4 К базе винтом крепится плата контактной группы, на которой размещены клеммники для подключения питания и АЛС (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Назначение клемм

Название клеммы	Назначение клеммы
A, B	Вход для подключения АЛС
«+», «-»	Вход для подключения питания

Примечания

1 Не рекомендуется разбирать электронный блок извещателя, так как могут повредиться настройки извещателя.

2 При монтаже извещателя защитную крышку рекомендуется оставлять надетой и снимать непосредственно перед запуском извещателя в эксплуатацию.

3 Защитную крышку следует надевать на извещатель для защиты от пыли при проведении ремонта в помещении.

* ППКОП с ПО версии v4_0 и выше.

6 Информативность

Таблица 2 - Извещения на индикаторы извещателя и на РПА

Виды извещений	Красный индикатор	РПА
Дежурный режим	1-кратная вспышка с периодом 8-9 с	-
Пожар	1-кратная вспышка с периодом 2 с при достижении задымленности порога срабатывания	+
Тестовый пожар	1-кратная вспышка с периодом 2 с в течение 10 с при считывании сигнала от ЛП	+
Неисправность извещателя	3-кратные вспышки с периодом 25 с до устранения неисправности	+
Прием команды от ЛП	1-кратное включение на 2 с	-
«+» – извещение передается в РПА, «-» – извещение не передается в РПА		

7 Режимы работы

В извещателе предусмотрены режимы работы «Регистрация» и «Тест».

7.1 Режим «Регистрация» предназначен для регистрации извещателя в РПА (см. п. 8.2).

7.2 Режим «Тест» предназначен для проверки работоспособности оптической и электронной схем извещателя.

Режим активизируется по сигналу ЛП. Не более чем через 5 с извещатель должен выдать извещение «Тестовый пожар» - при нормальной работе извещателя или «Неисправность извещателя» - при наличии неисправности.

8 Подготовка к работе

8.1 Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

8.2 Подготовку извещателя к работе рекомендуется производить с установленной защитной крышкой.

8.3 Регистрация извещателя

1 Подключить РПА к ППКОП по интерфейсу RS-485.
2 Зарегистрировать РПА в ППКОП в соответствии с Инструкцией* на «Астра-812 Pro» или Инструкцией* , встроенной в Модуль настройки программы ПКМ Астра Pro**.
3 Повернуть электронный блок извещателя против часовой стрелки (защитную крышку оставить надетой). Снять электронный блок с базы извещателя



* Инструкции размещены на сайте www.teko.biz и/или встроены в программу настройки.

** Программа размещена на сайте www.teko.biz для бесплатного скачивания

4

1) Завести провода питания и адресной линии связи через отверстия для ввода проводов в базе извещателя и подключить к клеммникам на базе в соответствии с таблицей 1.

2) Закрепить базу на потолке на выбранном месте (см. п.10.1).

Примечания

1 Установку базы на потолке допускается проводить после регистрации извещателя.

2 В зависимости от способа регистрации установка извещателей в базу производится:

- **по одному** в процессе регистрации – при регистрации извещателя включением питания,
- **всех извещателей** до регистрации – при регистрации извещателей с помощью ЛП.



Отверстия для ввода проводов

5 Запустить на ППКОП режим **Регистрации устройств** в РПА командой через меню ПКМ Астра Pro или меню ППКОП «Астра-812 Pro» в соответствии с **Инструкцией***.

Режим запускается на **60 с** для регистрации **одного устройства**.

6 Запустить режим регистрации на извещателе одним из **2-х способов**:

1) **установкой** извещателя на базу (см. п. 10.2, действие 3) (при этом подключается питание и АЛС);

2) **лазерным пультом** (при установленном извещателе на базе), засветив индикатор извещателя с нижней кнопки ЛП в течение не менее 1 с.

ВНИМАНИЕ!

1 Запрещается одновременный запуск процедуры регистрации на нескольких извещателях

2 Запустить режим регистрации на извещателе, ранее зарегистрированном в другом РПА и не удаленном из него, можно только с помощью ЛП.

7 Проверить, как прошла регистрация:

- в случае **успешной** регистрации на экране появится сокращенное наименование извещателя «ИП» или сообщение: «ИПxxx зарег-н».

- в случае **неудачной** регистрации необходимо повторить процедуру регистрации, т.е. выполнить действия 5 - 7.

8.4 Удаление извещателя из РПА

Удаление извещателя из памяти РПА производится через **Модуль настройки** программы **ПКМ Астра Pro** или из меню ППКОП «Астра-812 Pro».

9 Смена ПО извещателя

Выполняется при необходимости обновления ПО извещателя.

Последовательность действий:

1) подключить ППКОП к USB ПК, при этом не должно появляться сообщений об ошибках;

2) запустить **Модуль смены ПО** из комплекта **ПКМ Астра Pro**. В окне программы должны отобразиться тип, платформа и версия ПО ППКОП и подключенных к нему встроенных модулей и адресных извещателей, зарегистрированных в системе;

3) выбрать файл ПО с требуемой версией, перетащить его на выбранное устройство и запустить процедуру смены ПО, по окончании которой выводится сообщение об успешном выполнении смены ПО;

4) закрыть на ПК **Модуль смены ПО**, отсоединить ППКОП от USB ПК.

Примечание - В случае ошибки при записи ПО извещателя произойдет обновление списка устройств, и в списке устройств, подключенных к ППКОП, останется только один извещатель. Повторить процедуру смены ПО до ее успешного завершения. После успешной смены ПО список устройств обновится, и в нем отобразятся все зарегистрированные в системе извещатели.


10 Установка

10.1 Выбор места установки

10.1.1 Проектирование и монтаж пожарной сигнализации должны выполняться согласно «Нормам пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)».

10.1.2 Не устанавливать:

- а) перед кондиционером (в зоне распространения конвекционных потоков) (чем дальше от кондиционера, тем лучше);
- б) перед окном (резкий перепад температуры зимой с образованием конденсата или занесенная сквозняком в извещатель при открытом окне с улицы пыль летом могут вызывать ложное срабатывание извещателя).

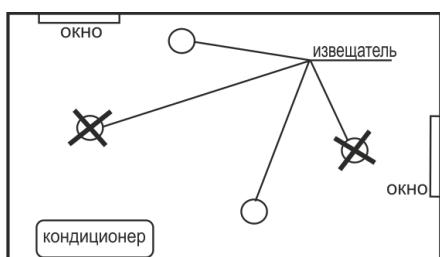

10.1.3 Площадь, контролируемую одним извещателем, максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной необходимо определять по таблице 3.

Таблица 3

Высота защищаемого помещения, м	Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м ²	Максимальное расстояние, м	
		между извещателями	от извещателя до стены
до 3,5	до 85	9,0	4,5
св. 3,5 до 6,0	до 70	8,5	4,0
св. 6,0 до 10,0	до 65	8,0	4,0

10.1.4 При установке извещателя на наклонном потолке, извещатель следует размещать на самом высоком месте.


10.1.5 Запрещается маскировать извещатель, частицы дыма должны свободно проникать сквозь решетку в дымовую камеру.

10.2 Порядок установки


Монтаж извещателя рекомендуется производить с установленной защитной крышкой.

2

- 1) Сделать разметку на потолке, используя базу извещателя в качестве трафарета.
- 2) Завести провода питания и АЛС (рекомендуемый тип провода - КПСНГ(А)-FRLS 2×2×0,5) через отверстия для ввода проводов в базе извещателя и подключить к клеммникам на базе извещателя в соответствии с таблицей 1.
- 3) Закрепить базу на потолке

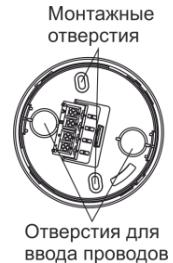


- 3 Установить электронный блок извещателя в закрепленную базу:
 - совместить электронный блок с базой извещателя;
 - прижать корпус электронного блока извещателя к базе, совместив короткие риски на крышке электронного блока и базе;
 - повернуть электронный блок по часовой стрелке до упора, совместив риску на крышке электронного блока с длинной риской на базе:

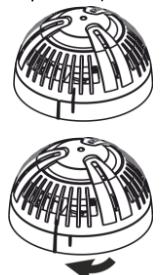

- 4 Зарегистрировать извещатель в РПА по п. 8.3, если ранее не был зарегистрирован

- 5 Активизировать режим «Тест» с помощью ЛП, для чего:
 - нажать на верхнюю кнопку ЛП;
 - направить лазерный луч на индикатор;
 - облучать индикатор в течение 1 с: Через 5 с проконтролировать выдачу извещения «Тестовый пожар» на индикатор. В журнале событий ПКМ Астра Pro или ППКОП «Астра-812 Pro» будет произведена запись «Тестовый пожар»

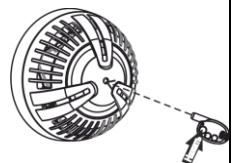

- 6 **ВНИМАНИЕ!** Перед запуском извещателя в эксплуатацию защитную крышку снять!

11 Техническое обслуживание

Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование и техническое обслуживание** извещателя.

Тестирование проводить следующим образом:


- проверять отсутствие/выдачу извещения «Неисправность» на индикаторе не реже 1 раза в неделю;
- проверять работоспособность извещателя, активизируя режим «Тест» (см. п. 10.2 действие 5) не реже 1 раза в месяц.

Техническое обслуживание проводить не реже 1 раза в 3 месяца следующим образом:

- проверять надежность контактных соединений, крепления извещателя, осматривать целостность корпуса извещателя,
- очищать корпус извещателя от загрязнения;
- чистить дымовую камеру извещателя сжатым воздухом.

Чистить дымовую камеру извещателя в следующем порядке:

- 1) отключить питание извещателя, сняв электронный блок извещателя с базы извещателя;
- 2) продуть дымовую камеру чистым воздухом со всех сторон через отверстия в корпусе для захода дыма в течение 1 минуты, используя для этих целей пылесос или компрессор (или баллончик со сжатым воздухом);
- 3) собрать извещатель, установив электронный блок извещателя в закрепленную базу;
- 4) проверить работоспособность извещателя, запустив тестовый пожар (п. 10.2, действие 5);

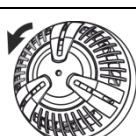

- 1 Повернуть электронный блок извещателя против часовой стрелки (защитную крышку оставить надетой). Снять электронный блок с базы извещателя

При обнаружении сильной запыленности дымовой камеры (величина уровня запыленности более 70%) в процессе тестирования или при выдаче извещения «Неисправность извещателя» требуется **внеплановая чистка** дымовой камеры.

Значение уровня запыленности (в процентах) отображается в ПКМ Астра Pro в модуле «Монитор» на вкладке «Адресные устройства» в столбце «Запыленность» (значение уровня запыленности передается в ППКОП и обновляется каждый час или после запуска режима «Тест»).

12 Маркировка

На этикетке, приkleенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование извещателя;
- версия программного обеспечения;
- серийный заводской номер;
- дата изготовления;
- знак соответствия;
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

13 Соответствие стандартам

13.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ IEC 60335-1-2015.

13.2 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

13.3 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-2015.

13.4 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ 1, ЭК 1 по ГОСТ Р 53325-2012 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

14 Утилизация

Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

15 Гарантии изготовителя

15.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

15.2 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

15.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

15.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

15.5 Средний срок службы извещателя составляет 10 лет.

15.6 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

15.7 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме изготовителя.

15.8 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций, либо в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности извещателя.

Продажа и техподдержка
ООО «Теко – Торговый дом»
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Сделано в России