



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО НАСТРОЙКЕ VTO + VTH Villa Solution (SIP)

Dahua Technology Rus LLC.
Russian Federation, Moscow, st. Leninskaya Sloboda, No. 19, 5-th floor, room 21

Телефон: +7 (800) 707-67-66

Е-mail (Техническая поддержка): cis_support@dahuatech.com

ВАЖНО! Если Вы пытались настроить оборудование до ознакомления с этой инструкцией, пожалуйста, сбросьте VTO и VTH к заводским настройкам.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

1. Подключите устройства по схеме (Рис.1);



Рис.1 – Схема подключения устройств

2. Инициализируйте устройства:
 - 2.1 Загрузите и установите актуальную версию ПО [ConfigTool](#);
 - 2.2 ПК с установленным ConfigTool и устройства должны находиться в одной подсети;
 - 2.3 Обнаружьте устройства, указав в “Search Setting” (Рис.2) интервал IP адресов;

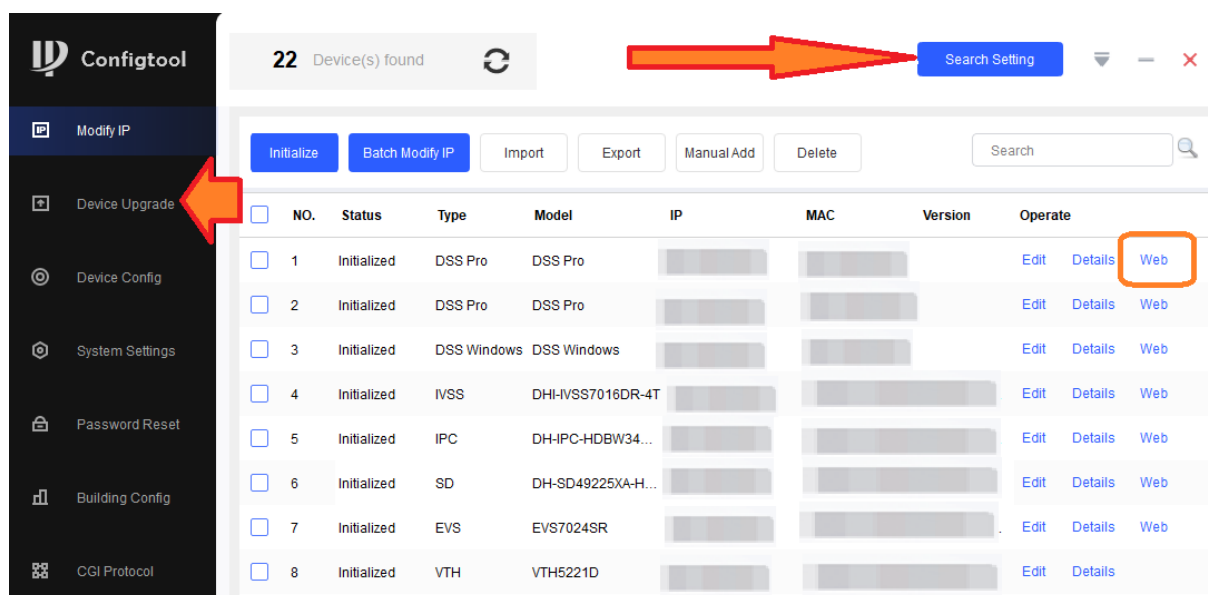


Рис.2 – Интерфейс ConfigTool

2.5 Отметьте галочкой неинициализированное устройство и нажмите кнопку Initialize. Пожалуйста, инициализируйте каждое устройство отдельно.

2.6 Следуйте инструкциям ПО ConfigTool.

Внимание, пароль для VTH не должен содержать буквы и символы, только цифры от 0 до 9.

The 'Device initialization' dialog box is shown. It has a title bar with a close button. The main content area says '1 device(s) have not been initialized'. Below this are input fields for 'Username' (pre-filled with 'admin'), 'New Password', and 'Confirm Password'. There are radio buttons for password strength: 'Weak', 'Medium', and 'Strong'. A note below the password fields says 'Please input 6 bytes from numbers.' At the bottom, there is a checkbox for 'Email Address' which is checked and highlighted with an orange oval. To the right of this checkbox is a text input field and the text '(for password reset)'. At the very bottom, there is a blue 'Next' button. A red note at the bottom of the dialog says: '*After you have set new password, please set password again in "Search Setting".'

Рис.3 – Инициализация устройства в ConfigTool

Мы категорически рекомендуем задать почтовый ящик для восстановления пароля – это значительно облегчит процедуру восстановления доступа к устройству в случае потери пароля.

НАСТРОЙКА ВТО (на примере VTO2111D)

1. Перейдите по ссылке [Web](#) в ConfigTool (Рис.2) для доступа к веб интерфейсу устройства.
2. Войдите в раздел Local Setting - Basic (Рис.4):

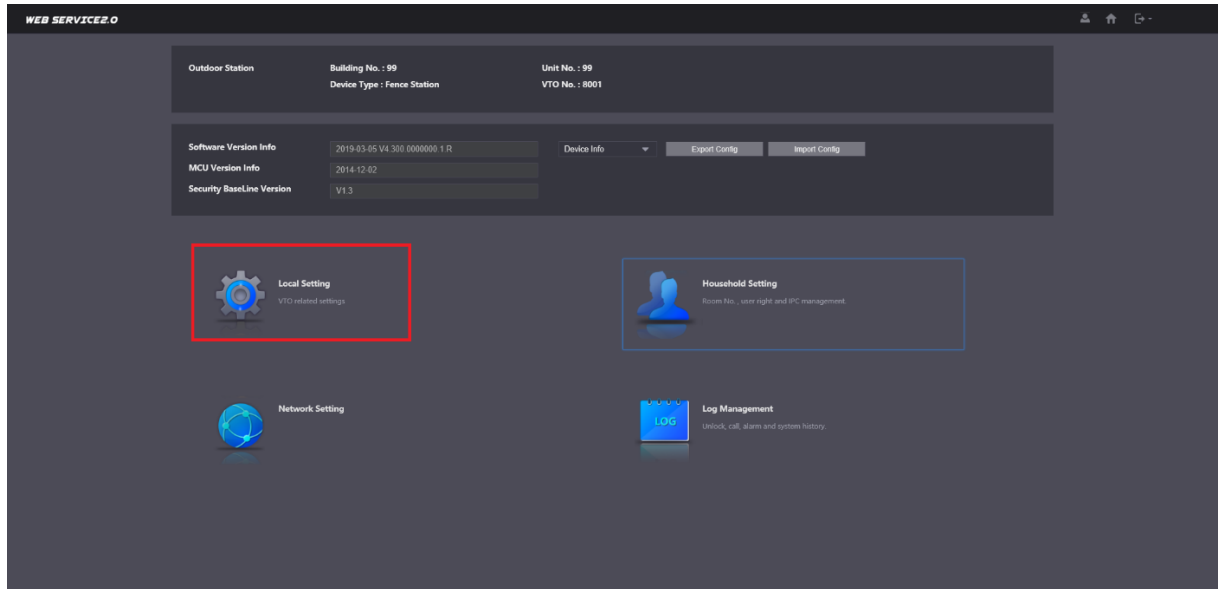


Рис.4 – Веб интерфейс ВТО

Проверьте и при необходимости измените следующие параметры:

Device Type >> Villa Station

Villa Call No. >> 9901 (при наличии)

VTO No. >> 8001 (установлен по умолчанию)

Group Call >> Enable On (или галка)

3. Нажмите Confirm (Рис.5);

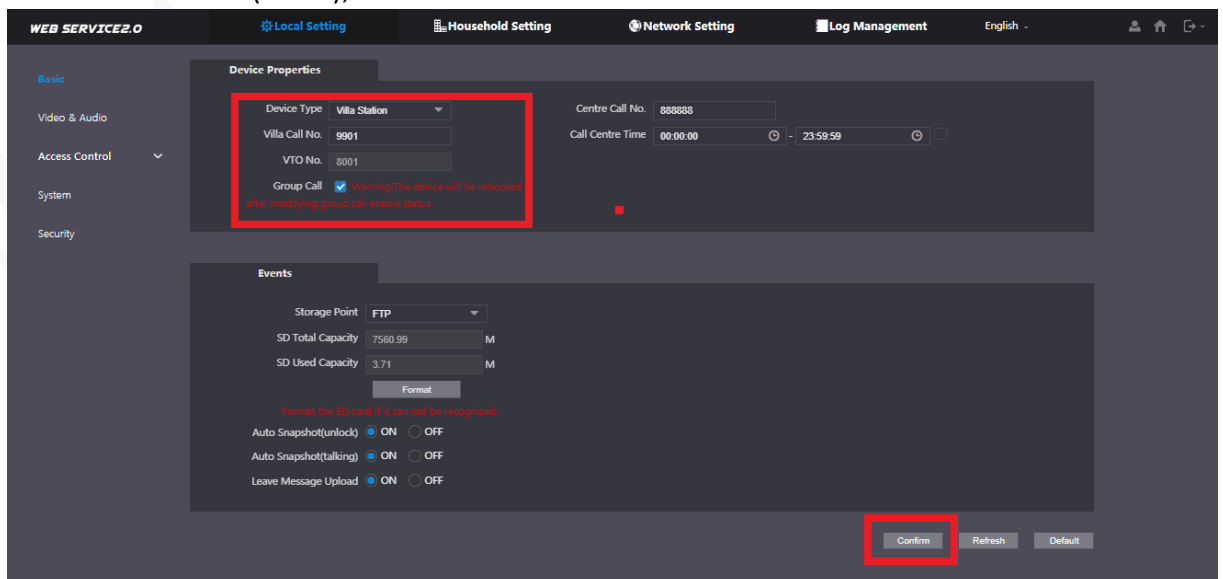


Рис.5 – Веб интерфейс (Local Setting – Basic)

4. Перейдите в раздел Network Setting – SIP Server (Рис.6);
5. Проверьте, что галка **Enable** включена. В этом случае не трогайте никакие настройки и не обращайтесь на неактивные значения в полях.
6. Если галка **Enable** выключена, нажмите на кнопку Default, далее Save, и включите галку **Enable**. Устройство перезагрузится;


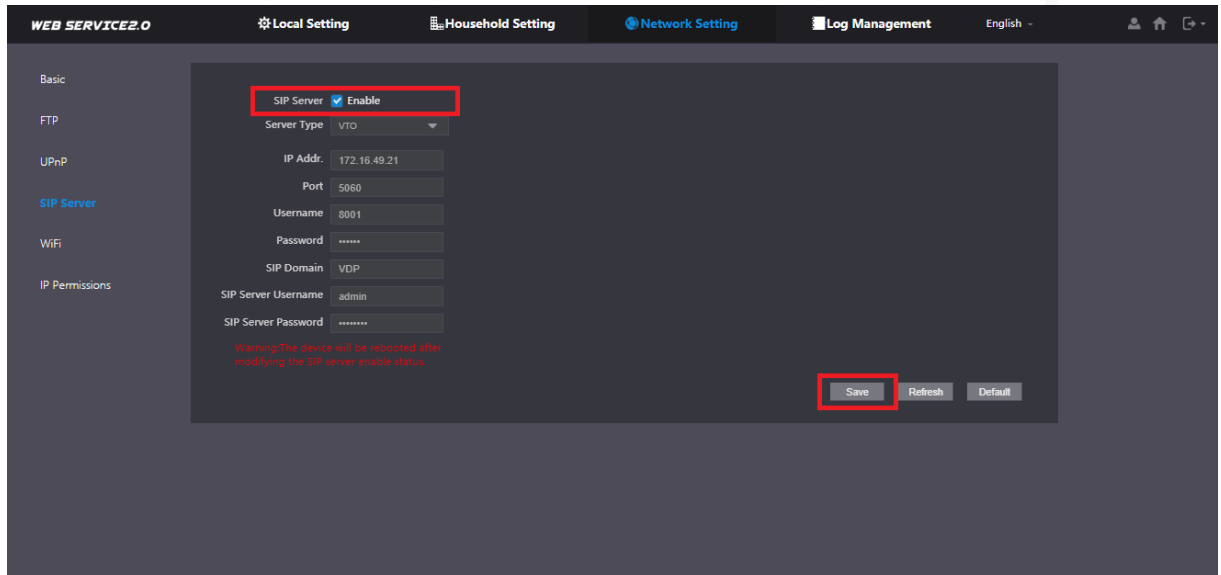


Рис.6 – Веб интерфейс (Network Setting – SIP Server)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если используется многокнопочная вызывная панель, то в разделе Local Setting - Basic (Рис.5) внизу страницы (Façade Layout) необходимо настроить номер **9901** на одну или несколько кнопок панели.

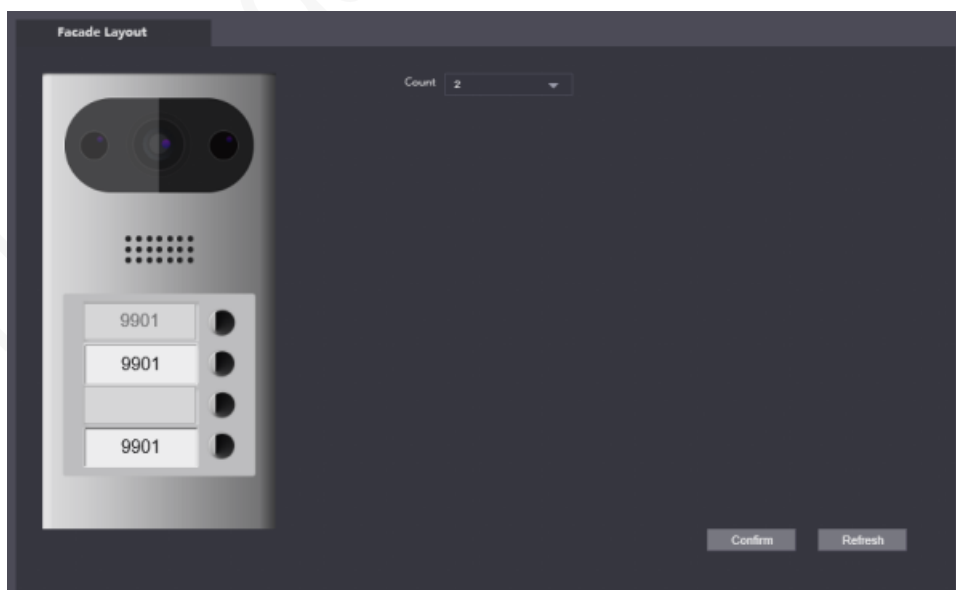

НАСТРОЙКА VTH (на примере VTH5341G-W)

1. Зайдите в Настройки – Network & Internet и проверьте настройки сети. VTO и VTH должны находиться в одном сегменте сети;
2. Нажмите и удерживайте кнопку  до появления окна ввода пароля (6 - 10 секунд). Введите пароль администратора, заданный при инициализации устройства;
3. Перейдите в раздел SIP Server;
4. В поле Server IP задайте адрес вызывной панели VTO;
5. Проверьте и при необходимости измените поле Network Port на 5060;
6. Нажмите OK (Рис.7);

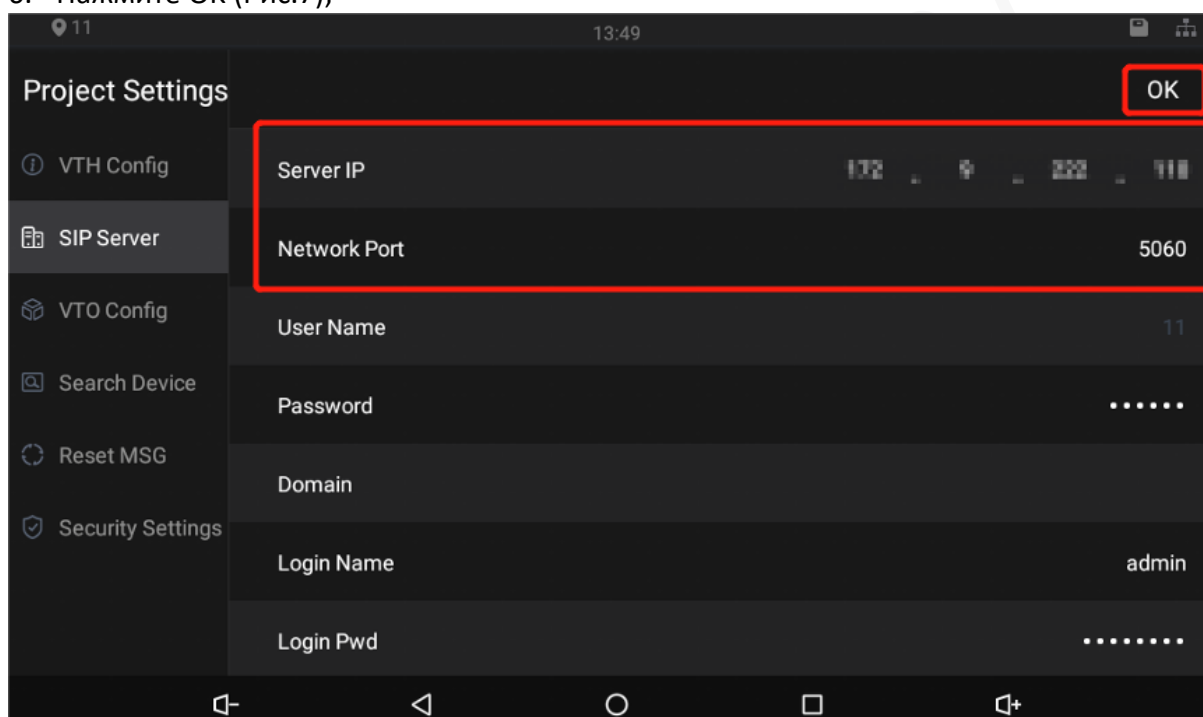


Рис.7 – Интерфейс VTH (SIP Server)

- 11

13:49

Project Settings

OK

VTH Config

SIP Server

VTO Config

Search Device

Reset MSG

Security Settings

Room No.

11

Device Type

☒ Master

☐ Extension

Master IP

0 . 0 . 0 . 0

Master Name

admin

Master Pwd

.....

System Version

V4.302.000000.0.R.20191212

Security Baseline Version

V2.0

10. Перейдите в раздел VTO Config (Рис.9);
11. В поле VTO IP Address задайте адрес вызывной панели VTO;
12. В поле User Name задайте имя пользователя VTO (по умолчанию admin);
13. В поле Password задайте пароль, установленный для пользователя VTO при инициализации устройства;
14. Переключите Enable Status в положение ON;

VTO Name	VTO IP	User Name	Password	Status
Main VTO	[Redacted]	admin		☒
Sub VTO1	0.0.0.0	admin		☐
Sub VTO2	0.0.0.0	admin		☐
Sub VTO3	0.0.0.0	admin		☐
Sub VTO4	0.0.0.0	admin		☐
Sub VTO5	0.0.0.0	admin		☐
Sub VTO6	0.0.0.0	admin		☐

浙江大华技术股份有限公司
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Если настройки были произведены корректно, в правом верхнем углу экрана

VTH пропадёт значок отсутствия связи  .

Если значок не пропал:

1. Перейдите в раздел SIP Server (Рис.8).
2. Переведите переключатель Enable Status в положение OFF.
3. Подождите 2-3 минуты.
4. Переведите переключатель Enable Status в положение ON.
5. Подождите 2-3 минуты.

Если значок не пропадает, пожалуйста, проверьте ещё раз все пункты настройки VTO и VTH из этой инструкции.

ПРОВЕРКА НАСТРОЕК

1. При нажатии на кнопку вызова на вызывной панели VTO звонок должен отображаться на мониторе VTH;



2. При нажатии кнопки просмотра камеры на мониторе VTH видео с камеры панели VTO должно отображаться на мониторе. Если видео не отображается, перейдите в раздел Local Setting – Video & Audio веб интерфейса VTO (Рис.5) и уменьшите параметры видеопотока Main Stream (Video Format, Format Rate, Bitrate Rate) до появления изображения с камеры на мониторе.