


Как открывать распашные ворота наружу?

Достаточно типичная задача. Пример установки [линейных приводов RHOVOS](#).

Что требуется:

1. Дополнительный кронштейн для установки привода.

Схема установки привода:

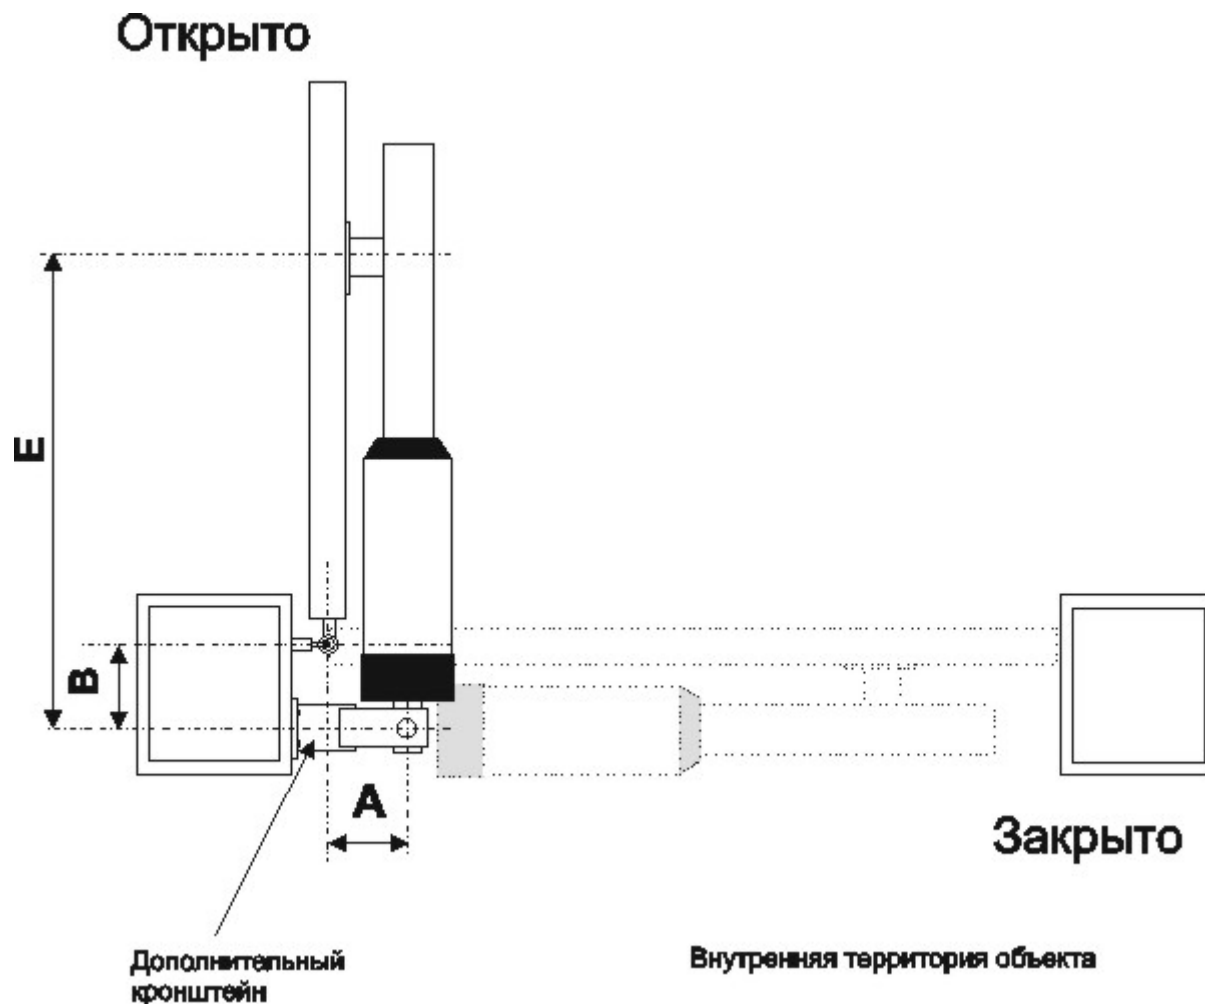

По схеме в принципе все понятно.

Подключение:

1. Необходимо поменять местами питающие провода привода в блоке управления;

Размеры:

Все указанные размеры должны соблюдаться. Установочные размеры для каждого привода определяются инструкцией по монтажу автоматики для ворот. В отличие от стандартной установки размеры должны определяться при полностью открытых воротах и приводе.