


Для подключения основной и вспомогательной монтажных коробок комплекта коммутационного **MBOX-ADS** необходимо применение кабеля с разъемами.

При заказе комплекта MBOX-ADS в составе ворот кабель устанавливается на производстве и входит в комплект промышленных ворот.

В случае заказа промышленных ворот без кабеля и последующего доукомплектования ворот комплектом MBOX-ADS необходимо изготовить кабель самостоятельно, после чего выполнить установку кабеля в полотне ворот.

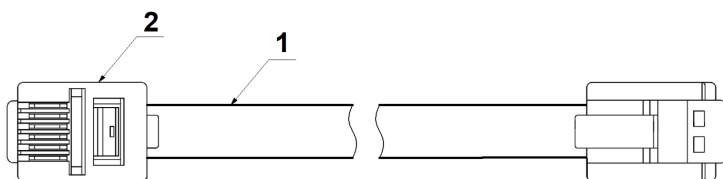

1 – Кабель телефонный плоский шестижильный (например, ШТЛП-6).



Длина кабеля = Ширина проема + 100мм

2 - Вилка RJ-25 (ТР6Р6С) 2 штуки.

ВНИМАНИЕ!!! Для проведения работ при изготовлении кабеля требуется инструмент – например, кримпер Knipex 975110 или CP-376KX, или аналогичный.

1) Снимите с помощью инструмента с двух сторон слой основной изоляции кабеля на длину 5...7 мм.

2) С помощью инструмента установите вилки RJ-25 на кабель с соблюдением одинакового порядка цветовой схемы проводов. Например как на рисунке

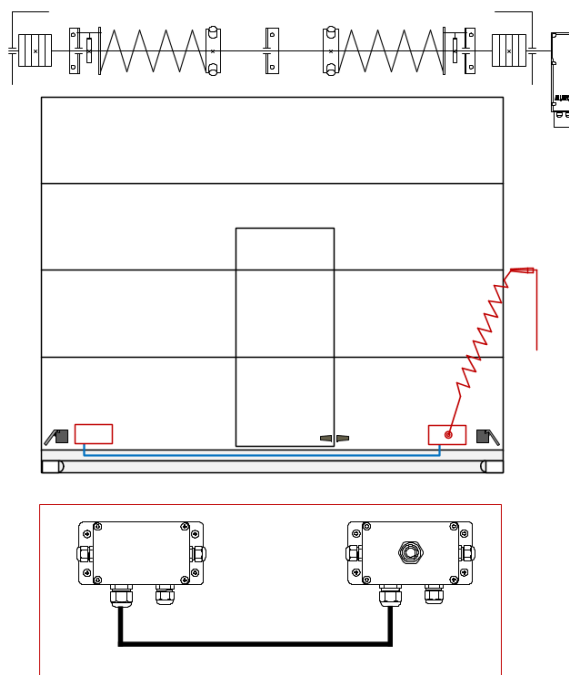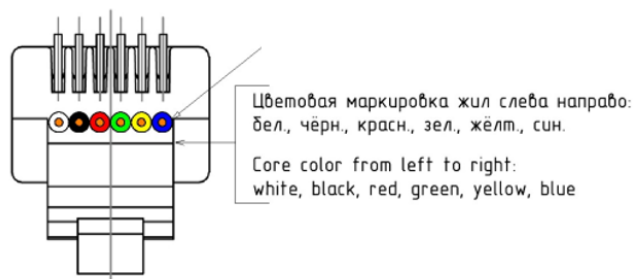

Прокладка кабеля выполняется в нижнем резиновом уплотнителе полотна ворот.

Снаружи нижнего уплотнителя полотна ворот с двух сторон напротив установленных монтажных коробок выполняются надрезы, через которые кабель, проводится внутри уплотнителя.

ВНИМАНИЕ! Для прокладки кабеля внутри уплотнителя используйте тонкий трос или стальную проволоку (зонд электрика для протяжки кабеля).

