


## Подключение приборов С-К-БР к прибору управления С-К

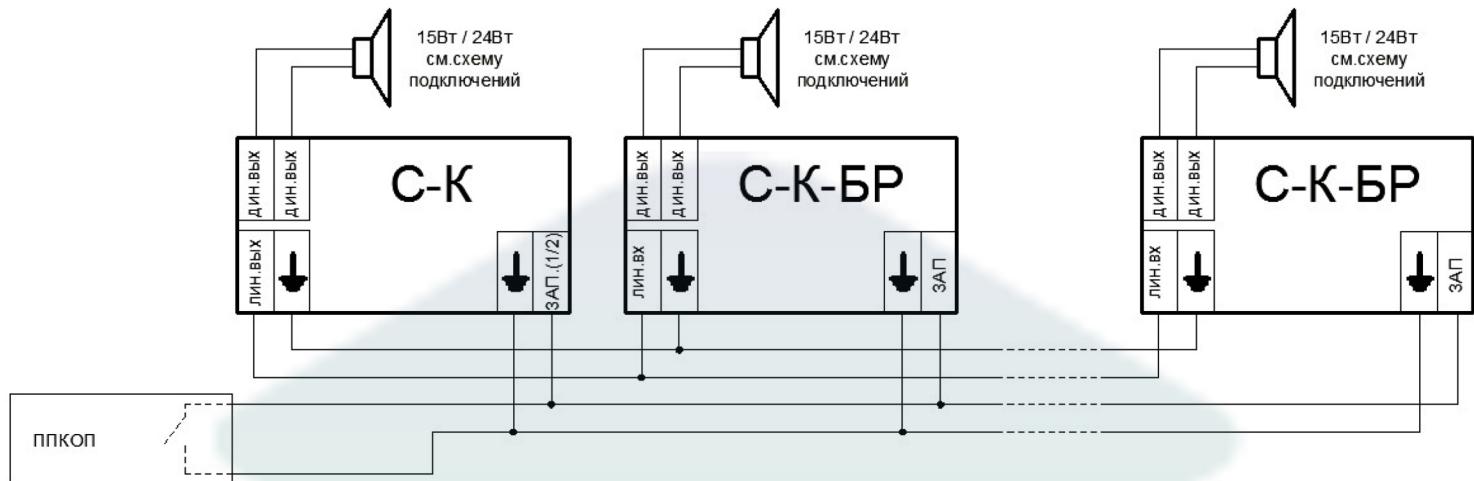


К прибору С-К можно подключить от 4 до 16 динамических головок в зависимости от схемы подключения (см. паспорт). Применяются оповещатели речевые, модификаций: С-3, С-3 МИНИ, С-3 исп.2, С-3 исп.2 МИНИ, С-5, С-5 исп.2, С-10, С-10 исп.2.


Дополнительно к прибору С-К можно подключить от 1 до 10 блоков расширения С-К-БР.

К каждому блоку С-К-БР можно подключить от 4 до 16 динамических головок в зависимости от схемы подключения (см. паспорт).


Рекомендуемые схемы подключения акустических оповещателей с общим сопротивлением линии 2 Ом (Суммарная выходная мощность 24Вт)

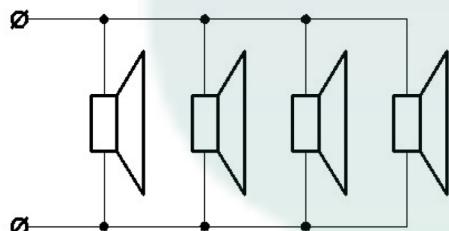

Подключение четырех акустических оповещателей  
С-10 8 Ом, Рвых=6Вт/оповещатель

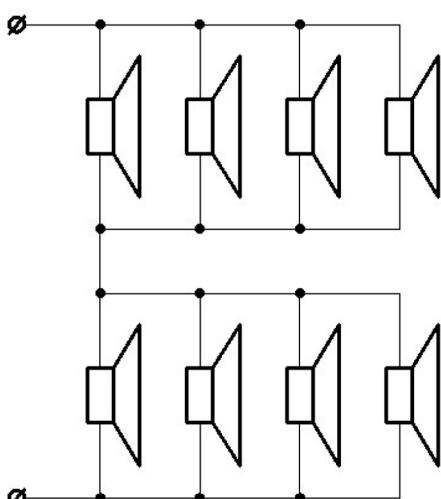


Подключение восьми акустических оповещателей  
С-3/С-5 4 Ом, Рвых=3Вт/оповещатель

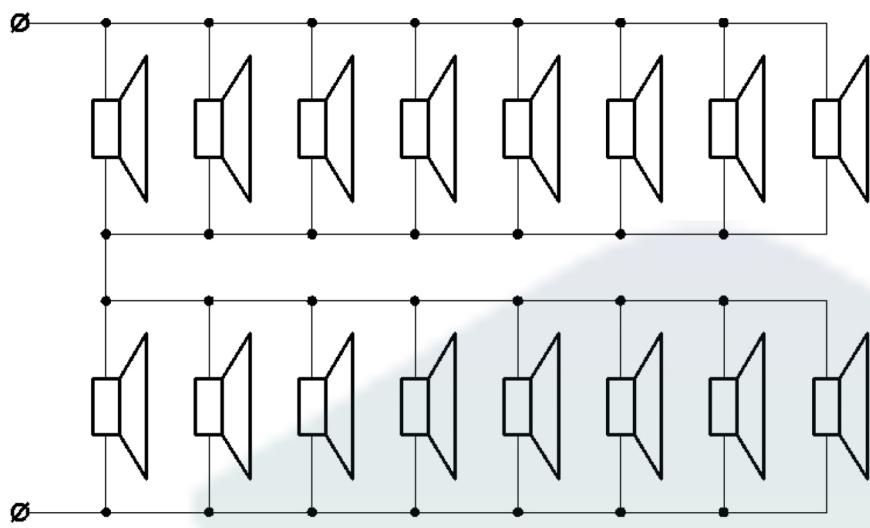


Подключение шестнадцати акустических оповещателей  
С-3/С-5 8 Ом, Рвых=1,5Вт/оповещатель


Рекомендуемые схемы подключения акустических оповещателей с общим  
сопротивлением линии 4 Ом (Суммарная выходная мощность 15Вт)

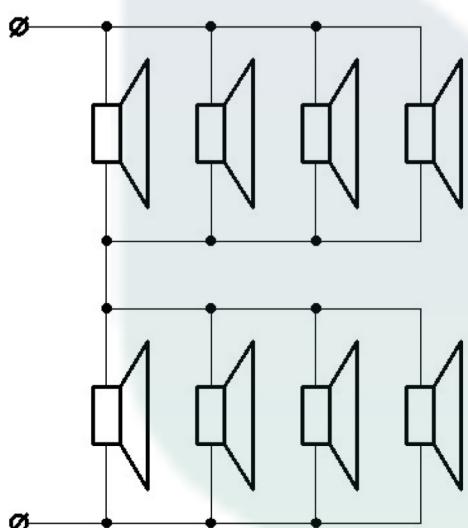


Подключение восьми акустических оповещателей  
С-3/С-5 8 Ом, Рвых=1,87Вт/оповещатель

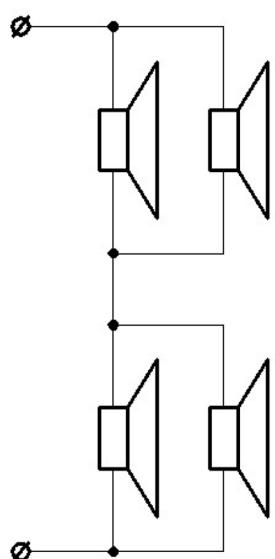

Подключение четырех акустических оповещателей  
С-5 4 Ом, Рвых=3,75Вт/оповещатель

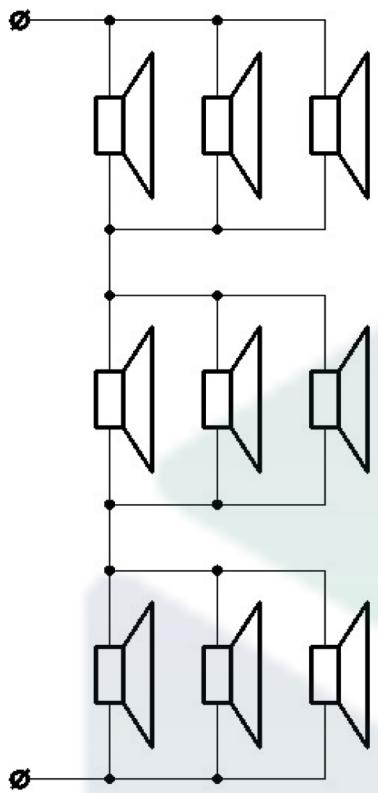

Подключение девяти акустических оповещателей  
С-3/С-5 4 Ом, Рвых=1,66Вт/оповещатель

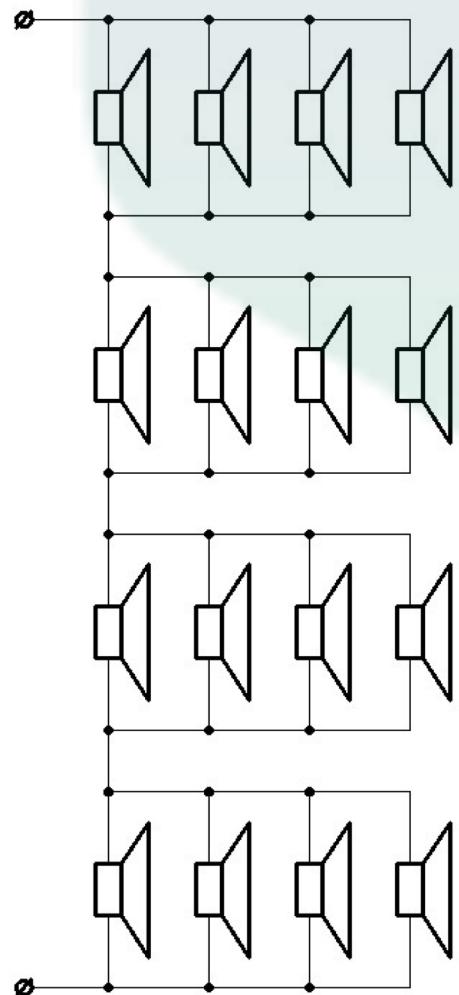

Подключение шестнадцати акустических оповещателей  
С-3 4 Ом, Рвых=0,94Вт/оповещатель