



Вызывные панели видео- и аудио- домофона

JSB - A05

Самая универсальная панель. Может использоваться на улице и в помещениях, удобна для узких мест. Стандартно комплектуется поворотным кронштейном для установки под углом 30° и защитным козырьком, но может быть дополнительно укомплектована врезной обоймой для замуровки в стену. Может быть легко установлена на любую дверь, дверной косяк или стену рядом с дверью.

Медь	Серебро	Черный	Бронза	Белый	Серый металлик	Синий антик	Золото
		0			-		

Аудиотракт:	На базе аудиопроцессора
Габаритные размеры:	43x123x22
Максимальная мощность динамика:	0,5 Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя:	603000Гц.
Используеые видеомодули:	ч/б 420 твл 0,1 люкс цв. 380 твл 1 люкс цв. 340 твл 0,05 люкс
Диапазон рабочих температур:	-35+50°C
Управление замком:	Импульсное, реле, =/~, 12/24B, 10A
Питание:	=12В от монитора
По устойчивости к механическим воздействиям соответствует (по ГОСТ) :	IP52





НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации

- совместима с 2-х проводными аудиотрубками большинства фирм;
- вандалозащищенное исполнение;
- универсальная с отдельным защитным козырьком, возможна врезная установка, удобна для узких мест;
- голосовая связь;
- возможно скрытое видеонаблюдение.

Исполнение:

O JSB-A05

O JSB-A05 B/W

O JSB-A05 B/W ex-view

O JSB-A05 NTSC

O JSB-A05 PAL

1. Введение

Поздравляем Вас с приобретением аудиодомофона – доступной системы безопасности для дома и офиса.

Внимание! Прежде чем начать установку Вашей системы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и придерживайтесь всех указаний для правильной установки.

Внимание! Требуйте при покупке проверки внешнего вида панели, проверки основных функций и заполнения гарантийного талона.

Панель предназначена для работы в составе 2-х проводного индивидуального аудиодомофона и является его неотъемлемой частью. Также в состав аудиодомофона должна обязательно входить хотя бы одна аудиотрубка. Индивидуальный домофон может быть дооснащен входным электроуправляемым замком, дополнительными панелями и переговорными трубками.

Панель преимущественно предназначена для установки на внешнем периметре объекта непосредственно перед входной дверью, калиткой, воротами и т.п.

Панель выполнена из прочного алюминиевого сплава. Все элементы панели имеют скрытое исполнение. Все это наделяет панель высокими антивандальными свойствами. Корпус панели окрашен полиэфирной порошковой краской, что обеспечивает высочайшую стойкость к любым атмосферным воздействиям.

2. Комплект поставки

Вызывная панель	1 шт.
Заглушки	2 шт.
Защитный козырек	1 шт.
Саморезы 3,5х42	2 шт.
Дюбеля 6х30	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Шаблон для установки	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. Назначение основных узлов панели.

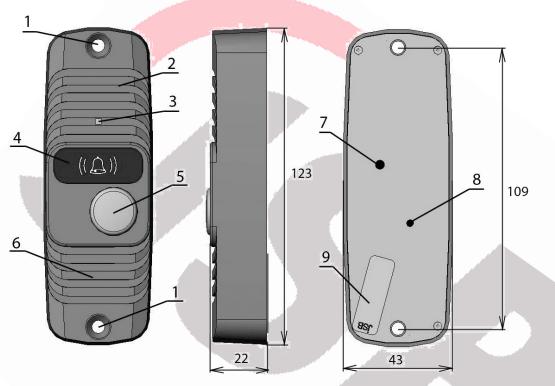


Рис. 1. Назначение основных узлов панели:

- **1-** Места крепления панели (закрываются заглушками). **2-** Зона микрофона со скрытой прорезью.
- **3-** Видеокамера (при наличии). **4-** Защитный фильтр инфракрасной подсветки. **5-** Кнопка вызова. **6-** Зона динамика со скрытыми прорезями. **7- 2-**х жильный провод подключения к аудиотрубке. **8-** З-х жильный провод видеокамеры (при наличии). **9-** Гарантийная пломба.


Внимание! При монтаже избегайте попадания посторонних частиц в прорези зон динамика и микрофона. Это может привести к искажению звука.

Внимание! В моделях с видеокамерой избегайте попадания пыли, краски и т.п. загрязнений в объектив! Нельзя использовать для очистки острые металлические предметы! Не следует протирать объектив с использованием растворителей и моющих средств. Для очистки видеокамеры сдувайте загрязнения или используйте чистую вату, намотанную на деревянную зубочистку.

Внимание! При установке не повреждайте гарантийную пломбу. Не разбирайте панель. При повреждении гарантийной пломбы Вы лишаетесь гарантии на изделие.

Внимание! При установке не следует герметизировать заднюю крышку вызывной панели, через зазоры в задней крышке стекает влага, попавшая в вызывную панель. Герметизация задней крышки приводит к накоплению влаги внутри панели и выходу панели из строя!

4. Назначение аксессуаров.

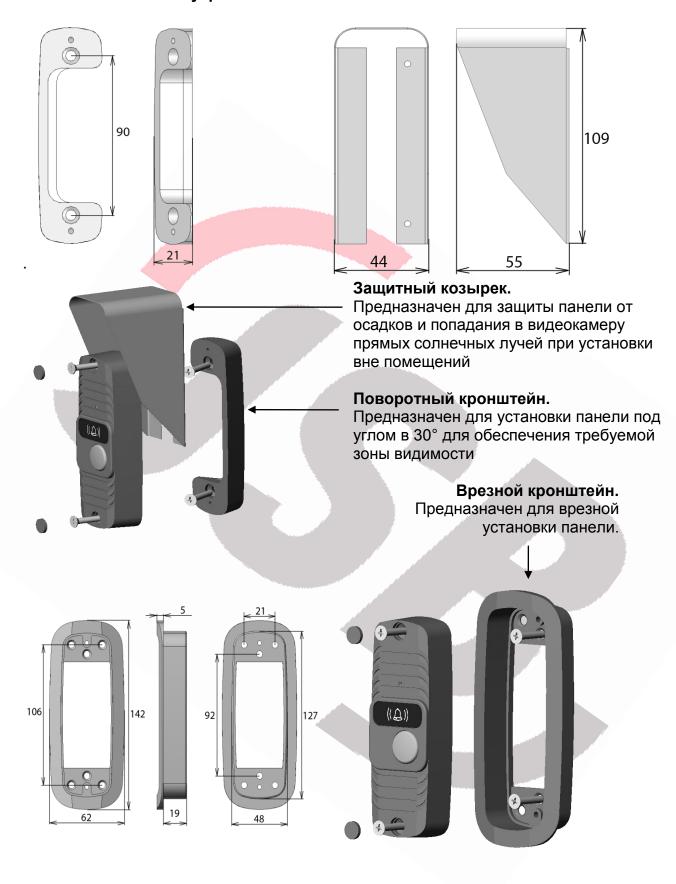

5. Подключение и проверка работоспособности.

Описанные ниже правила подключения справедливы и для конечного подключения на объекте.

- 1) Подключите панель к аудиотрубке 2-х жильным проводом. Полярность подключения значения не имеет.
- 2) Для модификаций панели с видеокамерой подключите видеокамеру. Назначение проводов указано в следующей таблице.

красный	+12В, питание	
	видеокамеры	
черный	общий	
желтый	видеосигнал	

- 3) При наличии электроуправляемого замка, подключите замок к аудиотрубке согласно руководствам на аудиотрубку и замок.
- 4) Включите аудиотрубку в сеть, включите выключатель питания. При наличии электроуправляемого замка включите в сеть блок питания замка. Для модификаций с видеокамерой включите оборудование, которое отображает изображение с видеокамеры.
- 5) Нажмите на кнопку вызова на вызывной панели. Аудиотрубка должна воспроизвести мелодию звонка.
- 6) Поднимите трубку, проверьте голосовую связь (подуйте в трубку, должно быть слышно в панели, постучите пальцем по панели, должно быть слышно в трубке).
- 7) При наличии электроуправляемого замка проверьте его работоспособность.
- 8) Для модификаций с видеокамерой проверьте ее работу.

6. Установка на объекте.

Вызывную панель рекомендуется крепить к стене в близи входной двери или непосредственно к входной двери. Для модификаций с видеокамерой место крепления следует выбирать с учетом зоны видимости видеокамеры: по горизонтали 78°, по вертикали 59°.


Порядок установки:

1) Проложить 2-х жильный кабель для соединения вызывной панели с монитором видеодомофона. Кабель следует подбирать согласно следующим рекомендациям:


Длина кабеля	Рекомендуемый кабель
до 30 м	2х0,12 мм ² и большего сечения, например, КСПВГ. В условиях помех следует применять экранированный кабель (например, КММ), экран
	подключить к общему проводу на стороне монитора и вызывной панели.
более 30 м	2x0,2 мм ² и большего сечения, экранированный кабель (например, КММ) экран подключить к общему проводу на стороне монитора и вызывной панели.

При необходимости проложить кабель к электроуправляемому замку согласно схеме подключения и инструкции на замок. Обычно используется кабель 2x0,5 мм² и большего сечения.

- 2) Выполнить подключение и проверить работоспособность согласно разделу 5 данной инструкции.
- 3) Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Для облегчения позиционирования крепежных отверстий следует применять самоклеющийся шаблон, входящий в комплект поставки.

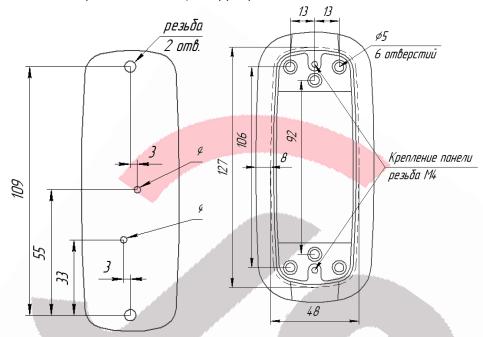

Установочные размеры панели Установочные размеры врезного кронштейна

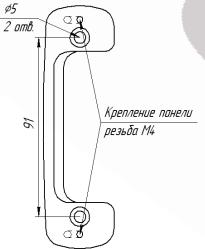

Установочные размеры поворотного кронштейна

Примечания

- Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.
- Панель может крепиться к поверхности с обратной стороны винтами М6 (в комплект не входят).
- Не следует герметизировать заднюю крышку вызывной панели, через зазоры в задней крышке стекает влага, попавшая в вызывную панель.
 Герметизация задней крышки приводит к накоплению влаги внутри панели и выходу панели из строя!

7. Технические характеристики

I TOXIIII IOOMIIO XU		<u>-</u>			
	JSB-A05	JSB-A05	JSB-A05 PAL /	JSB-A05 PAL	
		B/W	NTSC	ex-view	
Аудиотракт	полоса пропускания 603000Гц; макс. мощность динамика 0.5Вт				
Видеокамера	-	ч/б, 420 твл,	цвет, 380 твл, 1	цвет, 380 твл,	
		0.1 люкс	люкс	0.01 люкс	
Питание	от аудиотрубки				
Диапазон	-35+50°C				
рабочих					
температур					
Корпус:	Габариты (без козырька): 43х123х22 мм				
	Габариты с врезной обоймой: 62х142х6 мм,				
	врезная часть 47х127х20 мм				
	Устойчивость к воздействиям ІР52				

8. Гарантийные обязательства.

Внимание: При покупке панели требуйте проверки внешнего вида и основных режимов его работы. Для гарантийного ремонта предъявите данную инструкцию вместе с чеком покупки. Все графы свидетельства о приемке и продаже должны быть заполнены.

Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК в гарантийном талоне). При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если повреждена гарантийная пломба или причиной выхода из строя явились:

- о механические, термические и химические повреждения корпуса;
- о электрический пробой входного каскада;
- о нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящей инструкции.

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г.Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино.

Тел.: +7 (481) 224-43-62, +7 (960) 592-42-97; +7 (960) 592-43-02

ICQ: 450-059-888 (Павел); 453-020-044 (Анатолий)

Skype: volix anatoly; volix sale2

http: www.volix.ru e-mail: sales@volix.ru

<u>ООО «Джей Эс Би»</u> Украина, г. Чернигов

Тел. +38 (0462) 93-69-08, +38 (063) 874-15-35, +38(050)465-24-55, +38 (367) 460-16-05

e-mail: jsb@list.ru

Предприятие – изготовитель:

ООО «Приборы ВОЛИКС»

Россия, 214036 г.Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино, тел./факс: +7 (481) 224-43-62

e-mail: sales@volix.ru http: www.volix.ru

Техническая поддержка: По ICQ: 624-294-037

Skype: denvolix

По телефону: (4812) 24-43-62

e-mail: tech@volix.ru



Спасибо за покупку!

Цвета изделий могут отличаться от представленных на сайте. Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на работоспособность.